

# Spotter GPS Watch - Explorer

Manuale d'uso



## Contenuto

1. Benvenuto da Spotter! .....	5
2. Contenuto della confezione .....	5
3. Descrizione dei pulsanti.....	5
4. Visualizzazione del display.....	6
5. Funzioni dello Spotter GPS Watch – Explorer .....	7
5.1. Fotocamera .....	7
5.2. Chat .....	7
5.3. Galleria .....	7
5.4. Contapassi .....	8
5.5. Gioco di matematica .....	8
5.6. Cronometro .....	8
5.7. Calcolatrice .....	8
5.8. Sveglia.....	8
5.9. Impostazioni .....	8
5.9.1. Luminosità .....	8
5.9.2. Data e ora .....	8
5.9.3. Lingua .....	8
5.9.4. Informazioni .....	8
6. Funzionamento dello Spotter GPS Watch – Explorer.....	9
6.1. Ricarica e primo utilizzo.....	9
6.2. Accensione e spegnimento .....	9
7. Iniziare a usare lo Spotter GPS Watch - Explorer .....	10
7.1. Creazione dell'account .....	10

7.2. Collegamento dello Spotter GPS Watch - Explorer al tuo account .....	10
7.3. Scaricare l'app .....	10
8. Funzionalità dell'app Spotter .....	11
8.1. Visualizzazione automatica della posizione .....	11
8.2. Richiesta manuale della posizione .....	11
8.3. Messaggi e notifiche.....	11
8.4. Allarme SOS .....	11
8.5. Chiamate .....	12
8.6. Impostazione delle zone.....	12
8.7. Impostazione allarme/sveglia .....	12
8.8. Tring me.....	13
8.9. Chat .....	13
8.10. Street View .....	13
8.11. Blocco posizione .....	13
8.12. Bussola.....	14
8.13. Non disturbare (DnD) .....	14
8.14. Contapassi .....	14
8.15. Heatmap .....	14
8.16. Spegner Spotter.....	14
8.17. Impostazioni .....	14
9. Impostazioni app/portale.....	15
9.1. Codice Spotter .....	15
9.2 Modifica nome .....	15
9.3. Data di scadenza.....	15

9.4. Visualizzazione dell'ora sull'orologio.....	15
9.5. Colore .....	15
9.6. Foto.....	15
10. Informazioni aggiuntive.....	16
10.1. Durata della batteria e batteria scarica.....	16
10.2 Estero.....	16
10.3. Connettività 2G e 4G .....	16
11. Ricaricare il credito prepagato .....	17
12. Servizio clienti e supporto .....	17
13. Garanzia.....	17
14. Specifiche Hardware.....	18
15. Sicurezza, Privacy e Protezione dei Dati (GDPR) .....	19
15.1. I tuoi diritti secondo il GDPR .....	19
15.2. Protezione dei dati e utilizzo .....	19
15.3. Informativa e Politica sulla Privacy.....	19
15.4. Dati Spotter .....	19
16. Avvertenze di Sicurezza .....	20
16.1. Infrastrutture esterne.....	20
16.2. Batteria .....	20
16.3. Norme di sicurezza e ambientali .....	20
16.4. Pulsanti .....	20
16.5. Acqua.....	20
16.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza .....	21

## 1. Benvenuto da Spotter!

Grazie per aver scelto lo Spotter GPS Watch - Explorer. Questo orologio è stato progettato appositamente per permettere ai bambini di vivere avventure, mentre i genitori possono stare tranquilli. Con lo Spotter GPS Watch, i bambini possono esplorare il mondo e tu, come genitore, puoi seguire la loro posizione tramite l'app Spotter sul tuo smartphone o tablet. Questo orologio colorato e facile da usare è pensato per piccoli e grandi esploratori. Oltre alla localizzazione, tuo figlio può premere un solo tasto SOS per chiedere aiuto in caso di necessità. Sono incluse anche altre funzioni divertenti, come una fotocamera per catturare le avventure, una funzione chat per inviare rapidamente un messaggio e persino l'opzione di chiamata per avere un contatto diretto.

Con Spotter, tuo figlio ottiene la libertà di esplorare e tu la sicurezza di poter sempre tenere d'occhio la situazione. In questo manuale troverai tutte le informazioni sullo Spotter GPS Watch - Explorer e su come sfruttarlo al meglio. Buon divertimento con l'esplorazione!

## 2. Contenuto della confezione

- Spotter GPS Watch – Explorer
- Cavo di ricarica USB
- Codice Spotter univoco
- Guida all'attivazione

## 3. Descrizione dei pulsanti

1. Fotocamera
2. Microfono
3. Schermo touchscreen
4. Ritorno alla schermata principale
5. Altoparlante
6. Pulsante di accensione + pulsante SOS



## 4. Visualizzazione del display

Sul display dello Spotter GPS Watch - Explorer puoi scorrere tra diverse schermate con funzioni:



### Visualizzazione 1: L'orologio

L'orologio mostra di default l'ora. Preferisci un altro stile di orologio? Tieni premuto brevemente sull'orologio e scorri a sinistra o a destra per scegliere tra vari design. Tocca lo stile che ti piace per impostarlo immediatamente.

### Visualizzazione 2: Contapassi

Scorri verso l'alto dalla schermata dell'orologio e vedrai il numero di passi effettuati oggi. Il contapassi aiuta tuo figlio a rimanere attivo e a raggiungere i propri obiettivi.

### Visualizzazione 3: Menu

Scorri verso il basso dalla schermata dell'orologio per accedere al menu. Qui troverai tutte le informazioni utili a colpo d'occhio:

- **GPS:** Mostra se lo Spotter GPS Watch - Explorer ha attualmente segnale GPS.

- **Posizione:** Indica se la posizione attuale è condivisa attivamente.
- **4G/2G:** Indica a quale rete è connesso lo Spotter GPS Watch - Explorer.
- **Piattaforma:** Controlla se c'è connessione con la piattaforma Spotter.
- **Batteria:** Mostra lo stato attuale della batteria.
- **Luminosità:** Regola la luminosità dello schermo spostando la barra.
- **Volume:** Imposta il volume con un semplice scorrimento.
- **Impostazioni:** Accedi alle impostazioni dello Spotter GPS Watch - Explorer. Troverai maggiori informazioni al riguardo nel capitolo 5.9.

## App

Scorri verso sinistra o destra dalla schermata dell'orologio per visualizzare le diverse app presenti sull'orologio. Nel capitolo 5 approfondiremo tutte le app e le funzioni disponibili.

## 5. Funzioni dello Spotter GPS Watch – Explorer

Lo Spotter GPS Watch - Explorer offre una serie di funzioni utili e divertenti. Qui sotto scoprirai il significato di ciascuna funzione:

### 5.1. Fotocamera

Cattura il mondo con la fotocamera! Tocca l'icona bianca della fotocamera in basso per scattare una foto. Puoi visualizzare le foto scattate toccando il pulsante della galleria in alto a destra. Maggiori informazioni sulla galleria sono disponibili nel capitolo 5.3.

### 5.2. Chat

Nella chat vedrai l'ultimo messaggio inviato all'orologio e potrai ascoltare i messaggi vocali. Vuoi dire qualcosa tu? Tieni premuta l'icona verde del microfono e registra un messaggio vocale (massimo 15 secondi).

### 5.3. Galleria

Visualizza e gestisci le foto nella galleria. Tocca una foto per vederla a schermo intero o cancellale spostandole nel cestino. Vuoi ordinarle? Tocca le tre linee in alto a destra per ordinare le foto dalla più vecchia alla più recente o viceversa. Da qui puoi anche selezionare e cancellare più foto contemporaneamente: attiva la selezione toccando il cerchietto verde e poi clicca sull'icona del cestino. È anche possibile eliminare tutte le foto in un colpo solo.

#### **5.4. Contapassi**

Tieni traccia dei passi giornalieri e controlla quanti passi sono stati fatti durante la giornata.

#### **5.5. Gioco di matematica**

Gioca e impara con il gioco di matematica. Regola il livello di difficoltà toccando l'icona dell'ingranaggio nell'angolo.

#### **5.6. Cronometro**

Usa il cronometro per misurare il tempo. Tocca "Start" per iniziare e "Stop" per mettere in pausa. Tocca di nuovo "Start" per continuare o "Reset" per ricominciare da capo.

#### **5.7. Calcolatrice**

Utilizza la calcolatrice per fare calcoli veloci, dove e quando vuoi.

#### **5.8. Sveglia**

Visualizza le sveglie impostate. Puoi impostare fino a tre sveglie tramite l'app Spotter.

#### **5.9. Impostazioni**

Personalizza l'orologio come preferisci. Nelle impostazioni trovi le seguenti opzioni:

##### **5.9.1. Luminosità**

Qui puoi regolare la luminosità del display dello Spotter GPS Watch – Explorer. Tocca il pulsante "+" per aumentare la luminosità e "-" per diminuirla.

##### **5.9.2. Data e ora**

Visualizza la data e l'ora attuali. Puoi modificarle tramite l'app Spotter, nella sezione "Impostazioni" dell'orologio.

##### **5.9.3. Lingua**

Qui puoi cambiare la lingua dello Spotter GPS Watch – Explorer. Sono disponibili: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano e olandese.

##### **5.9.4. Informazioni**

Qui puoi visualizzare il numero di versione dello Spotter GPS Watch - Explorer.

## 6. Funzionamento dello Spotter GPS Watch – Explorer

Attraverso il sistema di posizionamento globale (GPS), lo Spotter GPS Watch - Explorer determina la posizione attuale. Utilizza la classe GPS più avanzata, che garantisce una localizzazione estremamente precisa. Le posizioni vengono poi inviate al tuo account online e all'app Spotter, dove puoi visualizzare tutti i dati.

### 6.1. Ricarica e primo utilizzo

Prima di utilizzare lo Spotter GPS Watch - Explorer per la prima volta, assicurati di caricarlo completamente. Questo richiede solo 1 o 2 ore. Usa il cavo di ricarica USB fornito: collega i contatti magnetici del caricabatterie alla parte posteriore dell'orologio e inserisci l'altra estremità in una porta USB. Sullo schermo apparirà l'icona di ricarica, così saprai che è in corso. Quando la batteria è carica, scollega il caricatore e l'orologio sarà pronto all'uso!

Attenzione: durante la ricarica lo Spotter GPS Watch - Explorer non è utilizzabile.

### 6.2. Accensione e spegnimento

Per accendere l'orologio, tieni premuto il pulsante SOS sul lato destro per 5 secondi. Apparirà il logo Spotter e un segnale acustico indicherà l'avvio. Per ottenere la migliore ricezione GPS e GPRS, ti consigliamo di attivare lo Spotter vicino a una finestra o all'aperto – in questo modo si collegherà più rapidamente e rileverà con precisione la prima posizione.

**Attenzione:** può volerci un po' di tempo prima che lo Spotter GPS Watch – Explorer invii la sua prima posizione (di solito alcuni minuti, talvolta di più). Non ricevi alcuna posizione? Fai indossare l'orologio all'aperto e attendi la prima localizzazione. Questo è necessario solo per la prima attivazione.

Per spegnere l'orologio, utilizza semplicemente l'app Spotter o il tuo account online. Vai alla mappa, tocca lo Spotter GPS Watch - Explorer e seleziona l'opzione "Spegni Spotter".

## 7. Iniziare a usare lo Spotter GPS Watch - Explorer

### 7.1. Creazione dell'account

Lo Spotter GPS Watch - Explorer viene collegato a un account online, da cui puoi facilmente visualizzare e gestire tutti i dati. Vai su [my.spottergps.com](http://my.spottergps.com) oppure scarica l'app Spotter su App Store (iOS) o Play Store (Android). Clicca su "Accedi" e crea un nuovo account se non ne hai ancora uno. Conferma il tuo indirizzo e-mail tramite il link ricevuto e sarai pronto per collegare lo Spotter GPS Watch - Explorer al tuo account.

### 7.2. Collegamento dello Spotter GPS Watch - Explorer al tuo account

Accedi al tuo account Spotter. Ti apparirà una schermata in cui ti viene richiesto di inserire il codice Spotter. Inserisci l'esclusivo codice di 12 lettere che trovi sulla scheda inclusa nella confezione del tuo orologio. Questo codice collega lo Spotter GPS Watch - Explorer al tuo account. Una volta completato il collegamento, potrai iniziare a utilizzare l'orologio.

### 7.3. Scaricare l'app

Vuoi avere sempre accesso ai dati dello Spotter anche quando sei fuori casa? Scarica allora l'app Spotter sul tuo smartphone o tablet. L'app è disponibile sia per iOS che per Android e può essere scaricata tramite l'App Store o il Play Store.



## 8. Funzionalità dell'app Spotter

Lo Spotter GPS Watch - Explorer è molto più di un semplice orologio. Oltre a visualizzare l'ora, ti dà accesso a tante funzioni utili tramite l'app Spotter.

### 8.1. Visualizzazione automatica della posizione

Lo Spotter GPS Watch - Explorer è dotato di un sensore intelligente di movimento che rileva se l'orologio è in movimento o fermo. Quando si muove, invia automaticamente un aggiornamento della posizione ogni due minuti al tuo account online e all'app. Quando è fermo o non indossato, la posizione viene aggiornata ogni 5 ore. Puoi consultare le posizioni degli ultimi sette giorni; dopo questo periodo, i dati vengono eliminati automaticamente.

### 8.2. Richiesta manuale della posizione


Vuoi aggiornare la posizione più spesso di ogni due minuti? Nessun problema! Vai alla mappa nell'app Spotter, tocca lo Spotter GPS Watch - Explorer e seleziona "Richiedi posizione". Per i successivi 3 minuti riceverai un aggiornamento della posizione ogni 20 secondi. Questa funzione è inclusa nel credito prepagato, senza costi aggiuntivi.

### 8.3. Messaggi e notifiche

Tutte le notifiche, come gli allarmi SOS, vengono inviate al tuo account online e ti arrivano come notifiche push sull'app del tuo smartphone, oltre che via e-mail. Così sarai sempre informato in tempo reale.

### 8.4. Allarme SOS

In caso di emergenza, chi indossa lo Spotter GPS Watch - Explorer può facilmente inviare un allarme SOS tenendo premuto per 3 secondi il pulsante SOS sul lato destro dell'orologio. Sullo schermo apparirà la scritta "SOS Sent" e l'utente collegato riceverà immediatamente una notifica SOS con il nome e la posizione dell'orologio, sia nell'app che come notifica push e via e-mail.

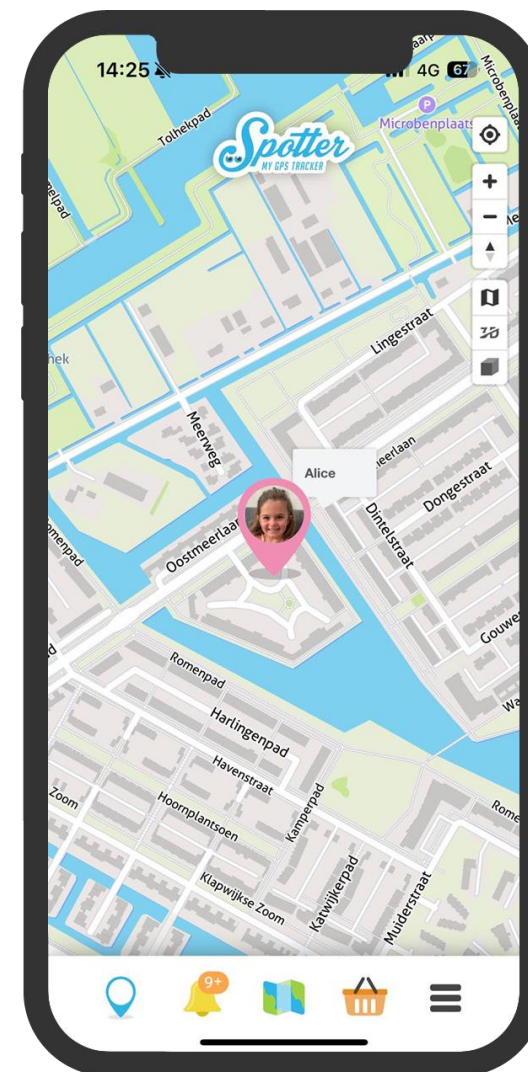

## 8.5. Chiamate

In situazioni di emergenza o per un contatto diretto, puoi chiamare lo Spotter GPS Watch - Explorer. Accedi all'app Spotter, tocca l'icona dello Spotter GPS Watch - Explorer sulla mappa e seleziona "Chiama" nel menu. L'orologio inizierà a squillare e la chiamata può essere accettata toccando l'icona verde della cornetta sullo schermo. Per terminare la chiamata, il portatore deve premere la cornetta rossa.

Attenzione: stai chiamando un numero di cellulare europeo e si applicano le tariffe telefoniche standard del tuo operatore. Non è possibile effettuare chiamate dall'orologio.

## 8.6. Impostazione delle zone

Puoi impostare facilmente delle zone per lo Spotter GPS Watch - Explorer. Basta disegnare un cerchio attorno a un'area specifica per definire i confini. Puoi farlo tramite l'app o il tuo account online nel menu "Zone".

Trascina una delle icone (come casa, lavoro, amici) sulla mappa per creare una zona e regola la dimensione aumentando o diminuendo il raggio.


Appena lo Spotter GPS Watch - Explorer esce da una zona, riceverai una notifica. Vuoi modificare la dimensione della zona? Clicca sull'icona della zona sulla mappa, seleziona "Modifica" e regola il cerchio con le frecce. Puoi impostare un massimo di 5 zone diverse, con un raggio minimo di 80 metri.

## 8.7. Impostazione allarme/sveglia

Puoi impostare fino a tre allarmi diversi per lo Spotter GPS Watch - Explorer. Utile, ad esempio, per ricordare di prendere dei farmaci o quando tuo figlio deve tornare a casa in orario. Imposta allarmi per orari specifici o scegli allarmi ricorrenti in determinati giorni della settimana.

L'allarme può essere disattivato manualmente toccando il display dello Spotter GPS Watch - Explorer. Dopo 30 secondi, l'allarme si interrompe automaticamente.

**Attenzione:** L'allarme suonerà anche se lo Spotter GPS Watch - Explorer è spento o non ha connessione, purché la batteria sia carica.

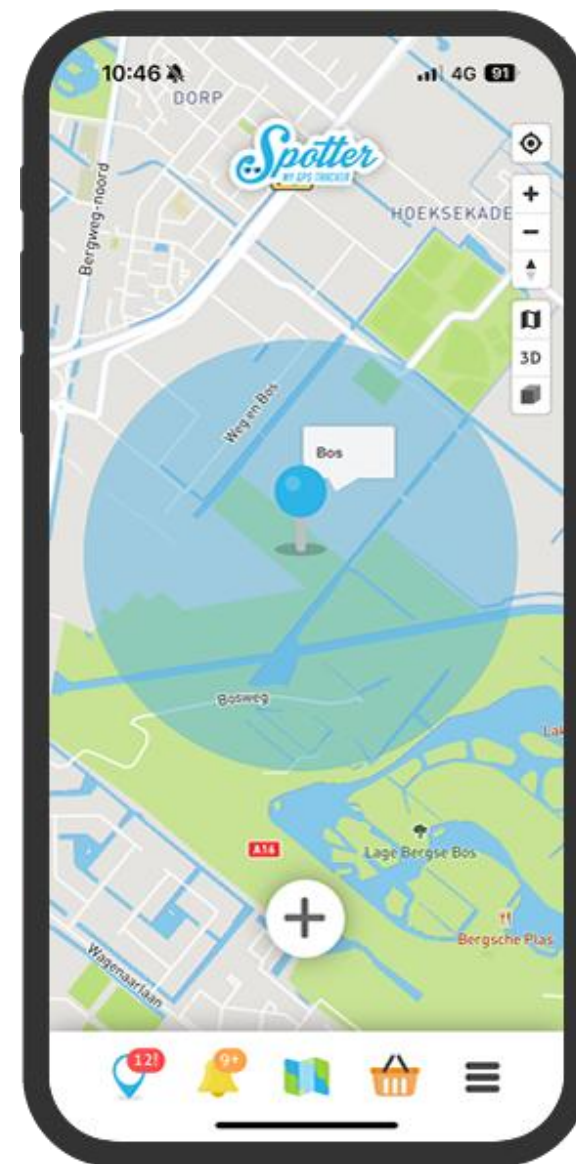

### 8.8. Tring me

Con la funzione "Tring me" puoi attivare un segnale acustico a distanza sullo Spotter GPS Watch - Explorer. Vai all'opzione "Tringel" nell'app, tocca lo Spotter GPS Watch - Explorer sulla mappa e poi clicca su "Tringel".

L'orologio emetterà un segnale acustico per 1 minuto, così potrai trovarlo facilmente.

### 8.9. Chat

Con la funzione chat dell'app puoi inviare messaggi facilmente all'orologio. Ci sono tre opzioni:


- **Messaggi vocali:** premi l'icona del microfono, registra il tuo messaggio (massimo 15 secondi) e invialo all'orologio.
- **Messaggi di testo:** scrivi il tuo messaggio nel campo bianco in basso nella chat e invialo. Il messaggio verrà visualizzato come testo sull'orologio.
- **Messaggi rapidi:** clicca sull'icona verde con il segno più a destra e seleziona un messaggio preimpostato. Ideale per inviare rapidamente un messaggio.

### 8.10. Street View

Con la funzione Street View puoi vedere esattamente com'è il luogo in cui si trova lo Spotter GPS Watch - Explorer. Selezionando l'opzione Street View si apre una pagina internet con le coordinate dell'orologio, offrendoti una visione visiva dell'ambiente circostante.

### 8.11. Blocco posizione

Puoi anche impostare un blocco della posizione sulla posizione attuale dello Spotter GPS Watch - Explorer. Questo funziona come una zona (temporanea). Quando il portatore entra o esce da quest'area, ricevi subito una notifica.

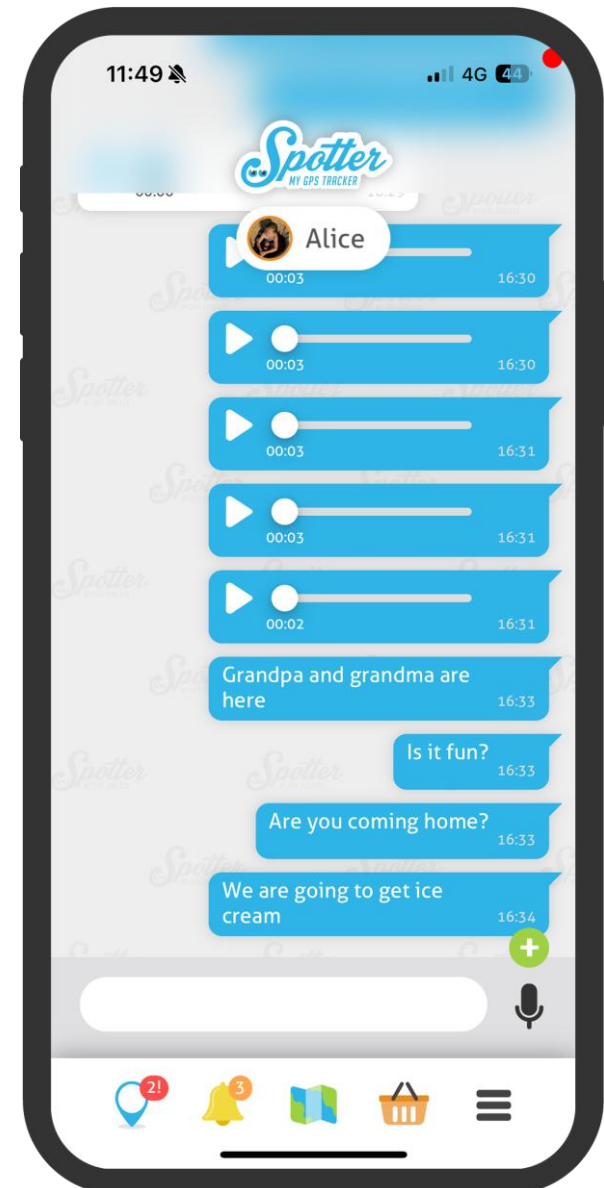

### **8.12. Bussola**

Con la funzione bussola dell'app puoi vedere facilmente in quale direzione si trova lo Spotter GPS Watch – Explorer. Punta il telefono e guarda da che parte andare.

### **8.13. Non disturbare (DnD)**

Con la funzione “Non disturbare” puoi impostare orari specifici in cui l'orologio non emette suoni. Durante questi periodi, tuo figlio non viene disturbato – perfetto per la scuola, i compiti o momenti di riposo.

### **8.14. Contapassi**

Il contapassi dello Spotter GPS Watch - Explorer registra quanti passi vengono compiuti ogni giorno. Il numero di passi si azzerà ogni giorno, così puoi avere facilmente una panoramica della tua attività quotidiana.

È anche possibile visualizzare una panoramica settimanale e controllare ogni giorno in cui l'orologio è stato indossato. Vai alla schermata principale, clicca su Spotter GPS Watch - Explorer sulla mappa e seleziona “Contapassi” per vedere i dati. Puoi consultare il contapassi sia tramite l'app che direttamente sull'orologio.

### **8.15. Heatmap**

Con la funzione heatmap ottieni una panoramica chiara dei luoghi che tuo figlio ha frequentato di più. Ti fornisce una visione della cronologia recente dell'orologio, basata sui luoghi visitati negli ultimi 7 giorni. Così puoi vedere subito quali percorsi o zone vengono visitati più spesso.

### **8.16. Spegnerlo Spotter**

Lo Spotter GPS Watch - Explorer può essere spento solo tramite l'app o l'account online; l'orologio stesso non ha un pulsante di spegnimento. Questo per motivi di sicurezza. Se non hai accesso all'app o al computer, purtroppo non è possibile spegnere lo Spotter. Tienilo a mente quando l'orologio non viene utilizzato.

### **8.17. Impostazioni**

Nel menu “Impostazioni” puoi personalizzare tutto secondo le tue preferenze. Per maggiori dettagli sulle impostazioni, consulta il Capitolo 9: Impostazioni.

## 9. Impostazioni app/portale

Cliccando sull'icona dello Spotter sulla mappa, si apre un menu con diverse funzioni utili. Quando selezioni "Impostazioni", puoi personalizzare le seguenti opzioni secondo le tue preferenze.

### 9.1. Codice Spotter

Il codice Spotter è un codice unico collegato allo Spotter GPS Watch - Explorer. Grazie a questo codice, puoi facilmente aggiungere lo Spotter GPS Watch - Explorer al tuo account online.

### 9.2 Modifica nome

Vuoi assegnare un nome riconoscibile allo Spotter GPS Watch - Explorer? Nessun problema. Puoi cambiare il nome dello Spotter, ad esempio con quello di tuo figlio. In questo modo sai sempre a chi appartiene l'orologio.

### 9.3. Data di scadenza

Qui puoi vedere la data di scadenza del credito prepagato dello Spotter GPS Watch - Explorer. Il credito sta per terminare? Nessun problema. Clicca su "Ricarica" per prolungare facilmente il credito prepagato. Puoi scegliere tra 3, 6, 12 o 24 mesi di credito, per continuare a usare lo Spotter GPS Watch - Explorer senza interruzioni.

### 9.4. Visualizzazione dell'ora sull'orologio

L'ora visualizzata sul tuo Spotter GPS Watch - Explorer non è corretta? Nessun problema. Se l'orologio è connesso, puoi regolare l'ora manualmente. Appena lo Spotter GPS Watch - Explorer riceve il segnale GPS, l'ora verrà automaticamente corretta in base al fuso orario locale.

### 9.5. Colore

Vuoi assegnare un colore diverso all'icona dello Spotter? Utile se hai più dispositivi Spotter GPS Watch in un solo account. Scegli il colore che preferisci per distinguere facilmente i vari dispositivi.

### 9.6. Foto

Personalizza il tuo Spotter GPS Watch - Explorer aggiungendo una foto. Puoi, ad esempio, caricare una foto della persona che indossa l'orologio, per sapere subito a chi appartiene. Un tocco pratico e personale.

## 10. Informazioni aggiuntive

### 10.1. Durata della batteria e batteria scarica

La batteria dello Spotter GPS Watch – Explorer può durare fino a 7 giorni, a seconda dell'uso. Più intensamente viene utilizzato l'orologio, più velocemente si scaricherà la batteria. Anche la luminosità dello schermo influisce: abbassandola, puoi risparmiare energia e prolungare l'autonomia.

Quando la batteria scende sotto il 15%, riceverai una notifica tramite l'app Spotter o sul tuo account online. Se la batteria si scarica completamente, si sentirà un segnale acustico e l'orologio si spegnerà automaticamente. Assicurati quindi di ricaricarlo per tempo.

### 10.2 Estero

Nessuna preoccupazione per i costi di roaming durante le vacanze! Lo Spotter GPS Watch - Explorer funziona automaticamente in tutta Europa senza costi aggiuntivi. Inoltre, tramite l'app Spotter, puoi scegliere la copertura globale. Andando su "Ricarica" nel tuo account, troverai anche l'opzione per l'attivazione della copertura globale per un mese. Controlla l'elenco aggiornato dei Paesi inclusi [nella copertura](#) europea e globale.

### 10.3. Connettività 2G e 4G

Con lo Spotter GPS Watch - Explorer puoi contare su un tracciamento GPS affidabile grazie al supporto sia delle reti 2G che 4G. L'orologio passa automaticamente tra queste reti in base al segnale disponibile, per garantirti sempre un'esperienza fluida. Se il segnale 4G è forte, rimarrà su questa rete per prestazioni ottimali. Se ti trovi in un'area dove il 4G non è disponibile, passerà automaticamente al 2G. Anche se meno veloce, il 2G garantisce comunque una connessione stabile. Puoi sempre contare su una connessione continua e affidabile, ovunque ti trovi.

## **11. Ricaricare il credito prepagato**

Ricaricare il tuo credito prepagato è semplicissimo. Accedi al tuo account online e clicca su “Ricarica”. Puoi scegliere un credito prepagato valido per 3, 6, 12 o 24 mesi, in base a ciò che preferisci. Anche tramite l’app Spotter puoi effettuare la ricarica in pochi passaggi.

Non è necessario ricaricare subito lo Spotter GPS Watch - Explorer quando il credito è esaurito. Non lo stai usando per un po’? Nessun problema. Puoi decidere di non utilizzare l’orologio per qualche mese e attivare un nuovo credito solo quando ne hai di nuovo bisogno. In questo modo, mantieni la massima flessibilità, senza vincoli.

## **12. Servizio clienti e supporto**

Il nostro servizio clienti è sempre a tua disposizione! Hai domande o qualcosa non ti è chiaro? Contattaci liberamente tramite il [modulo di contatto](#) sul nostro sito web. Facciamo del nostro meglio per rispondere alle tue domande il più rapidamente possibile. Il nostro team è pronto ad assisterti e garantirti la migliore esperienza possibile con il tuo Spotter GPS Watch - Explorer.

## **13. Garanzia**

Il periodo di garanzia per l’hardware è di 24 mesi e decorre dalla data di consegna dello Spotter. Trovi maggiori informazioni sulle condizioni di garanzia nei nostri Termini e Condizioni generali, agli articoli 15 e 16.

## 14. Specifiche Hardware

Voce	Specifiche
Dimensioni (senza cinturino)	24.5 x 4.6 x 1.5 cm
Display	Touch screen a colori da 1,4 pollici, 240x240
Pulsanti	Pulsante di accensione / Pulsante SOS
Peso	55 grammi
Frequenza GSM	FDD: Banda 1/3/4/8/20 TDD: Banda 38/39/40/41 WCDMA: B1 B2 B5 B8 GSM: Banda 3/8
Memoria	RAM 128Mb+ROM 196MB
Scheda SIM	Nano SIM card
Batteria	Batteria integrata ai polimeri da 680mAh
Durata batteria	Fino a 7 giorni, in base all'utilizzo
Impermeabilità	IPX7 (resistente all'immersione: fino a 30 minuti a una profondità di 1 metro)
Connettività	Reti 2g e 4g

## **15. Sicurezza, Privacy e Protezione dei Dati (GDPR)**

La protezione della privacy dei nostri clienti durante l'uso dello Spotter GPS Watch - Explorer, dell'applicazione e dell'account online è per noi di fondamentale importanza. Lo Spotter GPS Watch - Explorer è un orologio GPS sicuro e affidabile, dotato di marcatura CE, il che significa che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti da tutte le direttive europee. Inoltre, viene applicato il più alto standard di sicurezza dei dati per garantire un trattamento sicuro delle informazioni. La privacy dell'utente è completamente tutelata.

### **15.1. I tuoi diritti secondo il GDPR**

In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), hai il diritto di accedere ai dati personali che raccogliamo su di te. Puoi anche richiedere la correzione o la cancellazione di tali dati contattandoci tramite il [modulo di contatto](#) presente sul nostro sito web.

### **15.2. Protezione dei dati e utilizzo**

Adottiamo le misure necessarie per proteggere i tuoi dati. Per maggiori informazioni su come raccogliamo, trattiamo e proteggiamo questi dati, ti invitiamo a consultare la nostra informativa [sulla privacy](#).

### **15.3. Informativa e Politica sulla Privacy**

Nella nostra Informativa [sulla Privacy](#) e nella nostra Politica sulla Privacy puoi leggere esattamente quali dati registriamo, cosa succede con essi e chi ha accesso a tali dati.

### **15.4. Dati Spotter**

Tutti i dati vengono trasmessi tramite una connessione VPN criptata (Virtual Private Network) ai server di Spotter B.V. Questi server sono ospitati in un data center di alta qualità che opera secondo le certificazioni ISO9001 / ISO14001 / ISO27001 e NEN 7510. Ciò significa che tutti i dati sono altamente protetti e non accessibili a terzi. Tutti i dati restano di proprietà di Spotter B.V. e non vengono messi a disposizione per scopi commerciali. Inoltre, i dati di localizzazione non sono collegati ai dati personali del portatore o a quelli del gestore dell'account.

Con queste informazioni sulla protezione dei dati, vogliamo chiarire quanto ci impegniamo per la sicurezza, l'affidabilità e la tutela della privacy dei nostri utenti.

## 16. Avvertenze di Sicurezza

### 16.1. Infrastrutture esterne

Il funzionamento del prodotto dipende anche da infrastrutture come GPS, GSM e connessioni internet che non rientrano sotto il controllo di Spotter. Spotter non è responsabile del funzionamento corretto e ininterrotto di tali infrastrutture, né delle apparecchiature utilizzate, né di eventuali malfunzionamenti o interruzioni nel suo sistema e delle conseguenze che ne possono derivare.

### 16.2. Batteria

La batteria al litio dello Spotter non deve essere rimossa. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Lo Spotter GPS Watch - Explorer non deve essere posizionato, conservato o lasciato in prossimità di fonti di calore, in ambienti con temperature elevate, sotto luce solare diretta intensa, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato. Non esporre lo Spotter a temperature superiori a 60°C (140°F). Il mancato rispetto di queste indicazioni può causare perdite di acido dalla batteria o il surriscaldamento, l'esplosione o l'incendio della batteria, con possibili lesioni e/o danni. Non aprire, smontare o perforare la batteria.

Per ricaricare la batteria dello Spotter GPS Watch - Explorer, utilizzare esclusivamente il cavo USB e il caricatore USB forniti in dotazione.

### 16.3. Norme di sicurezza e ambientali

Lo Spotter GPS Watch – Explorer contiene una batteria al litio. In alcuni Paesi, come la Germania, esistono normative specifiche per la rimozione e lo smaltimento delle batterie, come stabilito dalla legge BattG. Assicurati di seguire le normative locali per lo smaltimento corretto delle batterie. Questo vale anche per la conservazione e lo stoccaggio, al fine di evitare danni ambientali.

Per maggiori informazioni sull'uso corretto, la conservazione e il riciclo delle batterie, consulta le linee guida del governo del tuo Paese.

### 16.4. Pulsanti

Lo Spotter GPS Watch - Explorer è dotato di pulsanti premibili e di uno schermo touch. Se i pulsanti o lo schermo vengono premuti con troppa forza, ciò può causare danni al dispositivo.

### 16.5. Acqua

Lo Spotter GPS Watch - Explorer è impermeabile (IPX7). Ciò significa che l'orologio può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti. Un'esposizione prolungata o a profondità maggiori può comunque causare danni da acqua.

## 16.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza

- Evitare urti e maneggiamenti bruschi poiché possono ridurre la durata del prodotto.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire il dispositivo.
- Non usare detergenti chimici, solventi o repellenti per insetti che possano danneggiare le parti in plastica e le superfici.
- Pulire bene il dispositivo se è stato a contatto con cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcol o altre sostanze chimiche. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare la scocca.
- Non conservare il dispositivo in luoghi soggetti a temperature estreme, poiché ciò può causare danni irreparabili.

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono causare corrosione dei contatti elettrici se il dispositivo è collegato a un caricatore. La corrosione può impedire la ricarica e la trasmissione dei dati.

1. Pulire il dispositivo con un panno inumidito con un detergente delicato.
2. Asciugare la scocca con un panno pulito.

È vietato smontare, comprimere, piegare, deformare, perforare o strappare lo Spotter GPS Watch - Explorer. Non posizionare o conservare il dispositivo in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi, in prossimità di fonti di calore, sotto la luce solare diretta, in forni a microonde o in contenitori pressurizzati. Non far cadere lo Spotter GPS Watch - Explorer. Se sospetti che il dispositivo sia stato danneggiato in seguito a una caduta, contatta il servizio clienti. Utilizzare il dispositivo solo con il caricabatterie fornito. Visita il sito [web](#) per trovare i pezzi di ricambio approvati da Spotter.



### Direttiva RAEE

Il simbolo presente sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. In conformità alla direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano non differenziato. Per un corretto smaltimento, il prodotto deve essere portato presso il centro di raccolta comunale per il riciclaggio.



### Marcatura CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della marcatura CE per l'uso in ambienti domestici, commerciali, industriali leggeri e nei veicoli.

### **Questo manuale utente**

Abbiamo redatto questo manuale con la massima cura. Tuttavia, a causa dello sviluppo continuo del prodotto, alcune informazioni potrebbero non essere completamente aggiornate. Spotter B.V. non può essere ritenuta responsabile per errori redazionali o tecnici contenuti in questo documento, né per eventuali danni accidentali o consequenziali derivanti dalle prestazioni o dall'uso del materiale.