

Spotter GPS Watch - Explorer

Bruksanvisning



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
1. Välkommen till Spotter.....	5
2. Innehåll i förpackningen.....	5
3. Förklaring av knapparn.....	5
4. Skärmvy.....	6
5. Fonctions de la Spotter GPS Watch – Explorer.....	7
5.1. Kamera.....	7
5.2. Chatt.....	7
5.3. Galleri.....	7
5.4. Stegräknare.....	7
5.5. Matematikspel.....	8
5.6. Stoppur.....	8
5.7. Räknare.....	8
5.8. Alarm.....	8
5.9. Inställningar.....	8
5.9.1. Ljusstyrka.....	8
5.9.2. Datum och tid.....	8
5.9.3. Språk.....	8
5.9.4. Information.....	8
6. Funktion av Spotter GPS Watch – Explorer.....	9
6.1. Laddning och första användning.....	9
6.2. Sätt på och stäng av klockan.....	9
7. Komma igång med din Spotter GPS Watch - Explorer.....	10

7.1. Skapa ditt konto.....	10
7.2. Koppla Spotter GPS Watch - Explorer till ditt konto.....	10
7.3. Ladda ner appen.....	10
8. Funktionär i Spotter-appen	11
8.1. Automatisk visning av plats	11
8.2. Hämta plats manuellt	11
8.3. Meddelanden och aviseringar	11
8.4. SOS-varning	11
8.5. Samtal.....	12
8.6. Definiera zoner	12
8.7. Ställa in ett alarm	12
8.8. Tring me.....	13
8.9. Chatt	13
8.10. Street view.....	13
8.11. Platslåsning.....	13
8.12. Kompass	13
8.13. Stör ej (DnD)	14
8.14. Pedometer.....	14
8.15. Värmekarta.....	14
8.16. Stänga av Spotter	14
8.17. Inställningar.....	14
9. Inställningar i app/portal.....	15
9.1. Spottercode	15
9.2. Ändra namn	15

9.3. Utgångsdatum	15
9.4. Tidsvisning på klockan	15
9.5. Färg	15
9.6. Foto	15
10. Extra information	16
10.1. Batteritid och batterinivå	16
10.2. Utomlands	16
10.3. Anslutning: 2G och 4G	16
11. Ladda på förbetalt saldo	17
12. Kundservice och support	17
13. Garanti	17
14. Hårdvaruspecifikationer	18
15. Säkerhet, integritet och dataskydd (GDPR)	19
15.1. Dina rättigheter enligt GDPR	19
15.2. Skydd och användning av information	19
15.3. Integritetsförklaring och policy	19
15.4. Spotter data	19
16. Säkerhetsvarningar	20
16.1. Externa infrastrukturer	20
16.2. Batteri	20
16.3. Säkerhets- och miljöregler	20
16.4. Knappar	20
16.5. Vatten	20
16.6 Ytterligare säkerhetsvarningar	21

1. Välkommen till Spotter

Tack för att du har valt Spotter GPS Watch - Explorer. Denna klocka är speciellt designad för att låta barn uppleva äventyr, samtidigt som den ger föräldrarna trygghet. Med Spotter GPS Watch kan barnen utforska världen och du som förälder kan följa deras position via Spotter-appen på din smartphone eller surfplatta. Denna färgglada och användarvänliga klocka är gjord för både små och stora upptäcktsresande. Förutom platsuppföljning kan ditt barn be om hjälp genom att enkelt trycka på SOS-knappen om det behövs. Det finns även andra roliga funktioner, som en kamera för att fånga äventyr, en chattfunktion för att snabbt skicka ett meddelande och till och med en samtalsfunktion för snabb kontakt.

Med Spotter får ditt barn friheten och du får tryggheten att alltid kunna hålla ett öga på honom eller henne. I den här guiden får du veta allt om Spotter GPS Watch - Explorer och hur du får ut det bästa av denna klocka. Ha kul och utforska!

2. Innehåll i förpackningen

- Spotter GPS Watch – Explorer
- USB-laddningskabel
- Unik Spotter-kod
- Aktiveringsmanual

3. Förklaring av knapparna

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Pekskärm
4. Tillbaka till hemskrmen
5. Högtalare
6. Strömbrytare + SOS-knapp



4. Skärmvy

På skärmen för Spotter GPS Watch - Explorer kan du svepa för att byta mellan olika funktioner:



Visning 1: Klocka

Som standard visar klockan klocktiden. Föredrar du en annan klockdesign? Håll klockan intryckt kort och svep åt vänster eller höger för att välja mellan olika stilar. Tryck på den klocka du gillar för att ställa in den direkt.

Visning 2: Stegräknare

Svep uppåt från klockan så ser du antalet steg som tagits idag. Stegräknaren hjälper ditt barn att hålla sig aktivt och nå sina mål.

Visning 3: Meny

Svep neråt från klockan för att öppna menyn. Här hittar du en översikt över olika användbara informationer:

- **GPS:** Visar om Spotter GPS Watch - Explorer för närvarande har GPS-täckning.
- **Plats :** Visar om Spotter GPS Watch - Explorer för närvarande har GPS-täckning.

- **4G/2G** : Visar vilket nätverk Spotter GPS Watch - Explorer är ansluten till.
- **Plattform**: Kollar om den är ansluten till Spotter-plattformen.
- **Batteri** : Visar aktuell batteristatus.
- **Ljusstyrka** : Justera skärmens ljusstyrka genom att dra reglaget.
- **Volym**: Justera volymen genom att svepa.
- **Inställningar**: Öppna inställningarna för din Spotter GPS Watch - Explorer här. Du kan läsa mer om detta i kapitel 5.9.

Applikationer

Från klockan kan du svepa åt vänster eller höger för att se de olika applikationerna på din klocka. I kapitel 5 går vi igenom alla applikationer och funktioner som finns.

5. Fonctions de la Spotter GPS Watch – Explorer

Spotter GPS Watch - Explorer har flera användbara och roliga funktioner. Här nedan kan du läsa vad varje funktion innebär :

5.1. Kamera

Fånga världen med kameran! Tryck på den vita kameraikonen längst ner för att ta ett foto. Du kan se de tagna bilderna via galleri-knappen längst upp till höger. Du kan läsa mer om gallerie i avsnitt 5.

5.2. Chatt

I chatten ser du det senaste meddelandet som skickades till klockan och du kan lyssna på röstmeddelanden härifrån. Vill du säga något? Håll ner den gröna mikrofonikonen och spela in ett meddelande (max 15 sekunder).

5.3. Galleri

Visa och hantera bilder i galleriet. Tryck på en bild för att visa den i full storlek eller ta bort bilder i papperskorgen. Vill du sortera? Tryck på de tre strecken längst upp till höger för att sortera bilderna från den äldsta till den nyaste eller vice versa. Du kan också välja och ta bort flera bilder samtidigt genom att rotera cirkeln till grönt och sedan trycka på papperskorgsikonen. Du kan även ta bort alla bilder på en gång.

5.4. Stegräknare

Följ de dagliga stegen och se hur många steg som tagits under dagen.

5.5. Matematikspel

Spela och lär dig samtidigt med matematikspelet. Justera svårighetsgraden via inställningsikonen i hörnet.

5.6. Stoppur

Använd stoppuret för att mäta tid. Tryck på "Start" för att börja och "Stop" för att pausa. Starta om om du vill fortsätta eller tryck på "Nollställ" för att börja om.

5.7. Räknare

Använd räknaren för snabba beräkningar, var du än är.

5.8. Alarm

Visa de ställda alarmen. Du kan ställa in upp till tre alarm via Spotter-appen.

5.9. Inställningar

Anpassa din klocka efter dina önskemål. I inställningarna hittar du följande alternativ:

5.9.1. Ljusstyrka

Här kan du justera ljusstyrkan på Spotter GPS Watch - Explorer. Om du trycker på plus blir skärmen ljusare, och om du trycker på minus blir skärmen mörkare.

5.9.2. Datum och tid

Här kan du se aktuellt datum och tid. Du kan justera dessa inställningar via Spotter-appen i klockans "Inställningar".

5.9.3. Språk

Här kan du ändra språket på Spotter GPS Watch - Explorer. Du kan välja mellan engelska, spanska, tyska, franska, italienska och nederländska.

5.9.4. Information

Här kan du läsa information om Spotter GPS Watch - Explorer.

6. Funktion av Spotter GPS Watch – Explorer

Genom att använda Global Positioning System (GPS) bestämmer Spotter GPS Watch - Explorer den aktuella positionen. Den använder den bästa GPS-teknologin, vilket garanterar att positionerna är mycket exakta. Dessa positioner skickas sedan till ditt onlinekonto och Spotter-appen där du kan visa alla data.

6.1 Laddning och första användning

Innan du använder Spotter GPS Watch - Explorer för första gången, ladda den helt. Detta tar bara 1 till 2 timmar. Använd den medföljande USB-laddningskabeln: klicka på den magnetiska änden av laddaren på baksidan av klockan och anslut den andra änden till en USB-port. Skärmen kommer att visa en laddningsikon, vilket betyder att processen pågår. När batteriet är fullt, koppla bort laddaren och klockan är redo att användas!

Observera att Spotter GPS Watch - Explorer inte kan användas under laddning.

6.2 Sätt på och stäng av klockan

För att sätta på klockan, håll SOS-knappen på höger sida intryckt i 5 sekunder. Spotter-logotypen visas och ett ljud meddelar att den startar. För bättre GPS- och GPRS-mottagning rekommenderar vi att du aktiverar Spotter nära ett fönster eller utomhus – detta gör att den kan ansluta snabbare och bestämma sin initiala position med precision. Observera att det kan ta lite tid innan Spotter GPS Watch - Explorer skickar en position för första gången (vanligtvis flera minuter, ibland längre). Får du inte en position? I så fall, bär klockan utomhus och vänta på att den första positionen ska visas. Detta är endast nödvändigt vid första aktiveringen.

Avstängning sker enkelt via Spotter-appen eller ditt onlinekonto. Gå till kartvyn, tryck på Spotter GPS Watch - Explorer och välj alternativet "Stäng av Spotter".

7. Komma igång med din Spotter GPS Watch - Explorer

7.1. Skapa ditt konto

Spotter GPS Watch - Explorer är kopplad till ett onlinekonto där du enkelt kan visa och hantera all data. För att göra detta, gå till my.spottergps.com eller ladda ner Spotter-appen från App Store (iOS) eller Play Store (Android). Klicka på "Logga in" och skapa ett nytt konto om du inte redan har ett. Bekräfta din e-postadress via länken du får, och du är redo att koppla Spotter GPS Watch - Explorer till ditt konto.

7.2. Koppla Spotter GPS Watch - Explorer till ditt konto

Logga in på ditt Spotter-konto. Du kommer nu att se en skärm där du ombeds att ange Spotter-koden. Skriv in den unika 12-teckens koden som finns på kortet i förpackningen av din klocka. Den här koden kopplar din Spotter GPS Watch - Explorer till ditt konto. När parkopplingen är klar kan du börja använda Spotter GPS Watch - Explorer.

7.3. Ladda ner appen

Vill du få åtkomst till Spotter-data när du är på språng? Ladda då ner Spotter-appen för din smartphone eller surfplatta. Appen finns tillgänglig för iOS och Android och kan laddas ner från App Store (iOS) eller Play Store (Android).



8. Funktionär i Spotter-appen

Spotter GPS Watch - Explorer är mycket mer än en klocka. Förutom att visa tiden ger den dig tillgång till användbara funktioner via Spotter-appen.

8.1. Automatisk visning av plats

Spotter GPS Watch - Explorer har en smart rörelsesensor som upptäcker rörelse och stillhet. När klockan är i rörelse skickas en uppdatering av platsen automatiskt till ditt onlinekonto och Spotter-appen varannan minut. När klockan är stilla och inte bärs uppdateras platsen var femte timme. Du kan se platserna under en period på sju dagar, efter vilket dessa data raderas automatiskt.

8.2. Hämta plats manuellt


Vill du hämta platsen oftare än varannan minut? Det är lätt att göra manuellt! Gå till kartan i Spotter-appen, tryck på Spotter GPS Watch - Explorer-ikonen och välj "Begär plats". Under de kommande 3 minuterna får du en uppdatering av platsen var 20:e sekund. Den här funktionen ingår i den förbetalda krediten utan extra kostnad.

8.3. Meddelanden och aviseringar

Alla aviseringar, såsom SOS-varningar, skickas till ditt onlinekonto och tas emot som push-meddelanden på din smartphone via appen samt via e-post. Du får alltid omedelbar information.

8.4. SOS-varning

Vid nödsituation kan bäraren av Spotter GPS Watch - Explorer enkelt skicka en SOS-notifikation genom att hålla SOS-knappen på höger sida av klockan nedtryckt i 3 sekunder. Skärmen visar "SOS skickat" och den ihopkopplade användaren får omedelbart en SOS-notifikation med klockans namn och plats, både i appen som ett push-meddelande och via e-post.

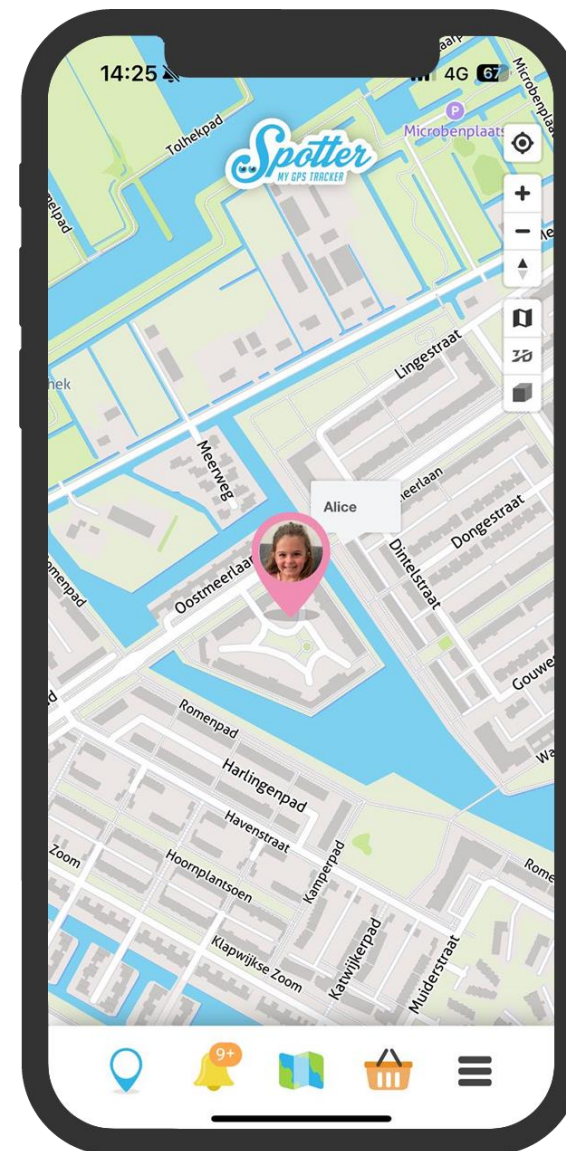

8.5. Samtal

Vid nödsituation eller för direkt kontakt kan du ringa till Spotter GPS Watch - Explorer. Logga in på Spotter-appen, tryck på Spotter GPS Watch - Explorer-ikonen på kartan och välj "Ring" i menyn. Klockan börjar ringa och samtalet kan besvaras genom att trycka på den gröna telefonikonen på skärmen. För att lägga på trycker bäraren på den röda telefonikonen. Observera att du ringer ett europeiskt mobilnummer och att vanliga samtalsavgifter från din telefonleverantör gäller. Samtal kan inte ringas från klockan.


8.6. Definiera zoner

Du kan enkelt definiera zoner för Spotter GPS Watch - Explorer. För att göra detta, rita en cirkel runt ett specifikt område genom att markera gränserna. Detta kan göras i appen och via onlinekontot under menyn "Zoner". Dra en av ikonerna (som hem, arbete, vänner) på kartan för att skapa en zon och justera dess storlek genom att öka eller minska radien. Så snart Spotter GPS Watch - Explorer lämnar en zon får du omedelbart en avisering. Vill du förstora eller minska zonen? Klicka på zonikonen på kartan, välj "Redigera" och justera cirkeln med hjälp av pilarna. Du kan definiera upp till 5 olika zoner med en minsta radie på 80 meter.

8.7. Ställa in ett alarm

Du kan ställa in upp till tre olika alarm för Spotter GPS Watch - Explorer. Detta är användbart, till exempel, för att påminna om att ta medicin eller när ditt barn måste vara hemma i tid. Ställ in alarm för specifika tider eller välj repetitiva alarm vissa dagar i veckan. Alarmet kan stängas av manuellt genom att trycka på skärmen på Spotter GPS Watch - Explorer. Efter 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av.

Obs: Alarmet triggas även om Spotter GPS Watch - Explorer är avstängd eller inte ansluten, så länge batteriet är laddat.

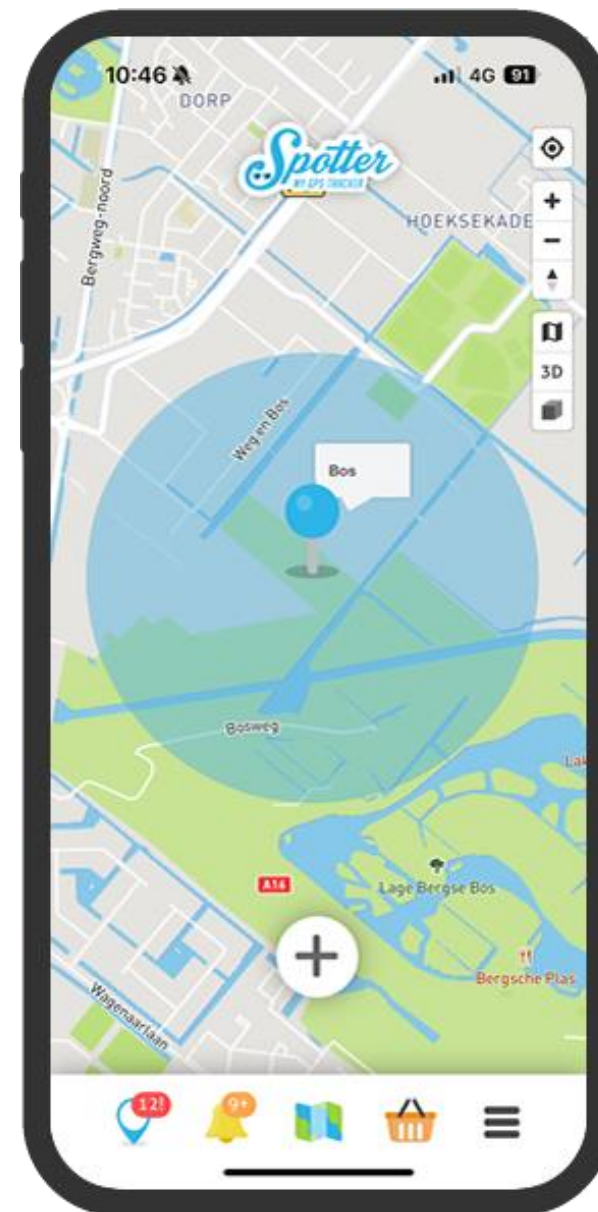

8.8. Tring me

Funktionen "Tring me" gör att du kan utlösa ett ljud på Spotter GPS Watch - Explorer på distans. Gå till alternativet "Tringel" i appen, tryck på Spotter GPS Watch - Explorer på kartan och klicka på "Tringel". Klockan kommer då att ge ifrån sig ett ljud under 1 minut så att du snabbt kan hitta klockan.

8.9. Chatt

Chattfunktionen i appen gör det enkelt att skicka meddelanden till klockan. Det finns tre alternativ:

- **Röstmeddelanden:** Tryck på mikrofonikonen, tala ditt meddelande (max 15 sekunder) och skicka det direkt till klockan.
- **Textmeddelanden:** Skriv ditt meddelande i textfältet längst ner i chatten och skicka det. Meddelandet visas som text på klockan.
- **Snabbmeddelanden:** Klicka på den gröna ikonen "+" till höger och välj ett fördefinierat textmeddelande. Perfekt för att snabbt skicka ett meddelande.

8.10. Street view


Funktionen Street View gör att du kan se exakt hur platsen där Spotter GPS Watch - Explorer är ser ut. När du väljer alternativet Street View öppnas en separat webbsida med klockans koordinater. Detta ger dig en visuell bild av omgivningarna där Spotter GPS Watch - Explorer befinner sig.

8.11. Platslåsning

Du kan också ställa in en platslåsning för Spotter GPS Watch - Explorer vid dess aktuella plats. Detta fungerar som en (tillfällig) zon. Så snart bäraren går in i eller lämnar detta område får du omedelbart en avisering.

8.12. Kompass

Med kompassfunktionen i appen kan du enkelt se i vilken riktning Spotter GPS Watch - Explorer är belägen. Pek telefonen och se åt vilket håll du ska gå.

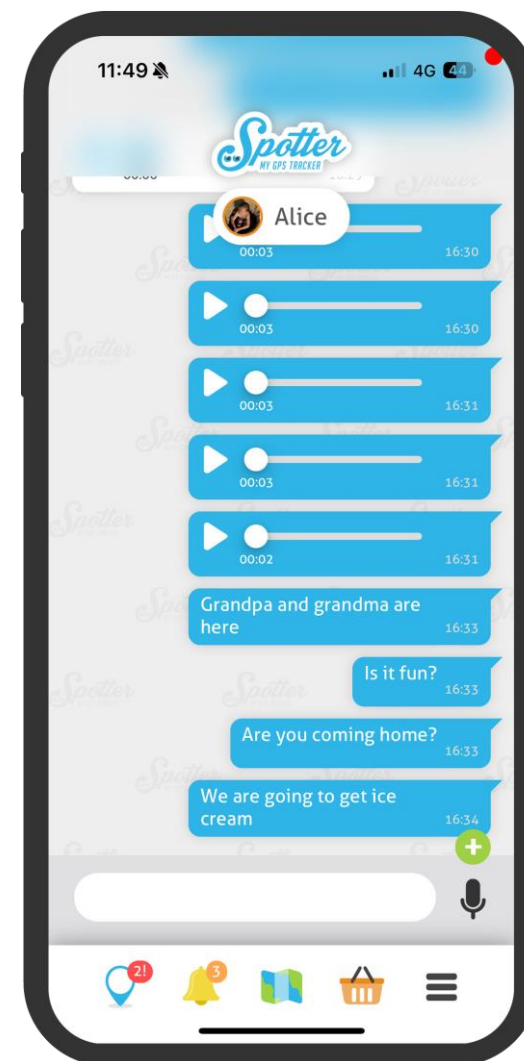

8.13. Stör ej (DnD)

Med funktionen Stör ej kan du ställa in specifika tider då klockan inte gör några ljud. Under dessa perioder kommer ditt barn inte att störas, vilket är perfekt för skoltider, läsläsning eller vilotid

8.14. Pedometer

Spotter GPS Watch - Explorers pedometer håller reda på hur många steg som tas varje dag. Antalet steg återställs varje dag, så att du enkelt kan ha en överblick över din dagliga aktivitet. Du kan även se en veckosammanfattning och titta tillbaka på varje dag klockan bars. Gå till hemskärmen, tryck på Spotter GPS Watch - Explorer på kartan och välj "Pedometer" för att visa data. Du kan komma åt podometern både via appen och på Spotter GPS Watch - Explore.

8.15. Värmekarta

Funktionen värmekarta ger dig en tydlig översikt över de platser ditt barn har besökt mest. Den ger dig insikt i den senaste historiken för klockan baserat på de platser den har besökt under de senaste 7 dagarna. Så du kan snabbt se vilka vägar eller områden som besökts oftast.

8.16. Stänga av Spotter

Spotter GPS Watch - Explorer kan bara stängas av via appen eller onlinekontot; klockan har ingen knapp för att stängas av. Detta är för säkerhets skull. Om det inte finns någon täckning på appen eller din dator är det tyvärr inte möjligt att stänga av Spotter. Tänk på detta när du inte använder Spotter GPS Watch - Explorer.

8.17. Inställningar

I menyn "Inställningar" kan du justera allt efter dina önskemål. Mer information om inställningarna finns i kapitel 9: Inställningar.

9. Inställningar i app/portal

Genom att klicka på Spotter-ikonen på kartan öppnas en meny med flera användbara funktioner. När du klickar på "Inställningar" kan du justera följande inställningar efter dina önskemål:

9.1. Spottercode

Spottercode är en unik kod kopplad till Spotter GPS Watch - Explorer. Med Spottercode kan du enkelt lägga till Spotter GPS Watch - Explorer i ditt onlinekonto.

9.2 Ändra namn

Vill du ge Spotter GPS Watch - Explorer ett igenkännbart namn? Det går utmärkt. Du kan ändra namnet på Spotter, exempelvis till ditt barns namn. På så sätt ser du alltid direkt vilken klocka du har framför dig.

9.3. Utgångsdatum

Här kan du se utgångsdatumet för det förbetalda saldot på Spotter GPS Watch - Explorer. Börjar saldot ta slut? Ingen fara. Klicka på "Ladda på" för att enkelt förlänga det förbetalda saldot. Välj 3, 6 eller 12 månader för att fortsätta använda Spotter GPS Watch - Explorer utan bekymmer.

9.4. Tidsvisning på klockan

Är tiden på din Spotter GPS Watch - Explorer inte helt korrekt? Inga problem. Om Spotter är ansluten kan du justera tiden här. Så snart Spotter GPS Watch - Explorer tar emot en GPS-signal, justeras tiden automatiskt till rätt tidszon.

9.5. Färg

Vill du ändra färgen på Spotter-ikonen? Detta är användbart om du har flera Spotter GPS-klockor på ett konto. Välj den färg som fungerar bäst för dig och särskilj enkelt dina Spotters från varandra.

9.6. Foto

Gör din Spotter GPS Watch - Explorer ännu mer personlig genom att lägga till ett foto. Du kan till exempel lägga in ett foto av bäraren, så att du snabbt ser vem som bär Spotter GPS Watch - Explorer. En praktisk och personlig touch.

10. Extra information

10.1. Batteritid och batterinivå

Batteritiden för Spotter GPS Watch - Explorer kan vara upp till 7 dagar beroende på användning. Ju mer intensivt klockan används, desto snabbare förbrukas batteriet. Skärmens ljusstyrka påverkar också batteritiden. Genom att sänka ljusstyrkan kan du enkelt spara energi och få batteriet att räcka längre.

När batteriet på Spotter GPS Watch - Explorer sjunker under 15% får du omedelbart en avisering i Spotter-appen eller i ditt onlinekonto. När batteriet är helt urladdat hörs en ljudsignal och klockan stängs automatiskt av. Se därför till att ladda klockan i tid.

10.2. Utomlands

Inga bekymmer om datakostnader när du är på semester! Spotter GPS Watch - Explorer fungerar som standard i hela Europa, så du kan använda klockan var som helst utan extra datakostnader. Dessutom kan du välja global täckning genom Spotter-appen. Gå till "Ladda på" i ditt konto så ser du även alternativet för global täckning för en månad. Se vilka länder som omfattas av europeisk och global täckning i den [aktuella översikten](#).

10.3. Anslutning: 2G och 4G

Spotter GPS Watch - Explorer säkerställer tillförlitlig GPS-spårning tack vare stöd för både 2G- och 4G-nätverk. Klockan växlar automatiskt mellan dessa nätverk beroende på tillgänglig signal för en sömlös upplevelse. I områden med stark 4G-signal kommer klockan att hålla sig på det snabbare nätverket för optimal prestanda. Skulle du befinna dig i ett område där 4G inte är tillgängligt växlar klockan till 2G. Även om 2G är långsammare ger det fortfarande en stabil anslutning. Du kan alltid lita på en pålitlig och kontinuerlig anslutning där signalen är som starkast.

11. Ladda på förbetalt saldo

Att uppgradera ditt förbetalda saldo är väldigt enkelt. Gå till ditt onlinekonto och klicka på "Ladda på". Du kan välja ett förbetalt saldo på 3, 6 eller 12 månader, beroende på vad du föredrar. Du kan även ladda på saldot via Spotter-appen.

Du behöver inte ladda på Spotter GPS Watch - Explorer så snart saldot tar slut. Använder du inte klockan på ett tag? Inga problem. Du kan välja att inte använda Spotter på några månader och först därefter aktivera nytt saldo. På så sätt behåller du flexibiliteten utan ytterligare åtaganden.

12. Kundservice och support

Vår kundservice finns alltid tillgänglig för att hjälpa dig! Har du frågor eller är något oklart? Tveka inte att kontakta oss via [kontaktformuläret](#) på vår webbplats. Vi strävar efter att besvara din fråga så snabbt som möjligt. Vårt team står redo att stödja dig och säkerställa att du får den bästa upplevelsen med din Spotter GPS Watch - Explorer.

13. Garanti

Garantiperioden är 24 månader på hårdvaran och börjar gälla från det ögonblick Spotter levereras. Du kan läsa mer om garantivillkoren i [våra Allmänna Villkor](#), artiklar 15 och 16.

14. Hårdvaruspecifikationer

Innehåll	Specifikationer
Mått exkl. Armband	24.5 x 4.6 x 1.5 cm
Skärm	1,4-tums färgpeksskärm, 240*240
Knappar	På-knapp/SOS-knapp
Vikt	55 grams
GSM-frekvens	FDD: Band 1/3/4/8/20 TDD: Band 38/39/40/41 WCDMA: B1 B2 B5 B8 GSM: Band 3/8
Minne	RAM 128Mb+ROM 196MB
SIM-kort	Nano SIM-kort
Batteri	Inbyggt 680mAh polymerbatteri
Batteritid	Max 7 dagar, beroende på användning.
Vattentät	Vattentät IPX7 (nedsänkbar i 30 minuter upp till en meters djup)
Anslutning	2G- och 4G-nätverk

15. Säkerhet, integritet och dataskydd (GDPR)

Skyddet av våra kunders integritet vid användning av **Spotter GPS Watch - Explorer**, applikationen och onlinekontot är av största vikt för oss. **Spotter GPS Watch - Explorer** är en säker och pålitlig GPS-klocka som bär **CE-märkning**, vilket innebär att produkten uppfyller säkerhetskraven enligt alla europeiska direktiv. Dessutom upprätthålls högsta standard för datasäkerhet för att säkerställa en trygg databehandling. Användarens integritet är fullt garanterad.

15.1. Dina rättigheter enligt GDPR

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi samlar in om dig. Du kan även få dessa uppgifter korrigerade eller raderade genom att kontakta oss via [kontaktformuläret](#) på vår webbplats.

15.2. Skydd och användning av information

Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina data. För mer information om hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina uppgifter, hänvisar vi till vår [integritetspolicy](#).

15.3. Integritetsförklaring och policy

Vår [Integritetsförklaring](#) och **Integritetspolicy** förklarar exakt vilka uppgifter vi samlar in, vad som händer med dessa uppgifter och vem som har tillgång till dem.

15.4. Spotter data

All data överförs via en krypterad VPN-anlutning (Virtual Private Network) till Spotter B.V:s servrar. Dessa servrar är hostade i ett högkvalitativt datacenter som arbetar enligt ISO9001 / ISO 14001 / ISO 27001 och NEN 7510. Det innebär att all data är mycket väl skyddad och inte kan ses av tredje part. All data förblir under kontroll av Spotter B.V. och görs inte tillgänglig för kommersiella ändamål. Dessutom kopplas platsdata inte till bärarens personuppgifter eller administratörens kontouppgifter.

Med denna information om dataskydd vill vi tydliggöra vårt åtagande för säkerhet, tillförlitlighet och skyddet av våra användares integritet.

16. Säkerhetsvarningar

16.1. Externa infrastrukturer

Funktionen hos produkten är delvis beroende av infrastrukturer som GPS, GSM och internetanslutningar som ligger utanför Spotters kontroll. Spotter ansvarar inte för den korrekta och oavbrutna driften av dessa infrastrukturer och tillhörande utrustning, eller för fel, otillgänglighet eller funktionsstörningar i systemet, eller för några konsekvenser därav.

16.2. Batteri

Litiumbatteriet i Spotter får inte tas bort. Produkten bör inte användas i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer. Spotter GPS Watch - Explorer får inte placeras, förvaras eller lämnas nära en värmekälla, i höga temperaturer, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en trycksatt behållare. Utsätt inte Spotter för temperaturer över 60°C (140°F). Att inte följa dessa instruktioner kan leda till att batteriet läcker syra, överhettas, exploderar, antänds och orsakar skada och/eller materiell skada. Öppna, demontera eller punktera inte batteriet. För att ladda batteriet i Spotter GPS Watch - Explorer måste du använda den medföljande USB-kabeln och USB-laddaren.

16.3. Säkerhets- och miljöregler

Spotter GPS Watch - Explorer innehåller ett litiumbatteri. I vissa länder, exempelvis Tyskland, gäller särskilda regler för kassering av batterier enligt BattG-lagen. Följ alltid lokala bestämmelser för korrekt kassering och förvaring av batterier för att förhindra miljöskador. För mer information om korrekt användning, förvaring och återvinning av batterier, hänvisa till myndighetsriktlinjer i ditt land.

16.4. Knappar

Spotter GPS Watch - Explorer är utrustad med tryckknappar och en pekskärm. Att trycka för hårt på knapparna eller skärmen kan skada produkte

16.5. Vatten

Spotter GPS Watch - Explorer är vattentät enligt IPX7. Detta innebär att klockan kan sänkas ner i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tid och större djup kan dock orsaka vattenskador.

16.6 Ytterligare säkerhetsvarningar

- Undvik stötar och hård hantering, eftersom detta förkortar produktens livslängd.
- Använd aldrig vassa föremål för att rengöra enheten.
- Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastdelar och ytor.
- Rengör enheten noggrant efter kontakt med klorvatten, saltvatten, solkräm, kosmetika, alkohol och andra kemikalier som kan orsaka reaktioner. Långvarig exponering för dessa ämnen kan skada höljet.
- Förvara **inte** enheten på platser där den utsätts för extrema temperaturer under längre perioder, eftersom detta kan orsaka oåterkallelig skada.

Även lite svett eller fukt kan orsaka korrosion av de elektriska kontakterna när enheten är ansluten till en laddare. Korrosion kan blockera laddning och dataöverföring.

1. Torka av enheten med en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.
2. Torka sedan höljet tork.

Demontera, böj, deformera, punktera eller riv **inte** Spotter GPS Watch - Explorer. Placera eller förvara **inte** produkten i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer, på platser med höga temperaturer, nära värmekällor, i direkt solljus, i mikrovågsugn eller i trycksatta behållare. Tappa inte Spotter GPS Watch - Explorer. Om du misstänker att produkten har skadats efter ett fall, bör du kontakta kundservice. Använd endast den medföljande laddaren. Besök [webbplatsen](#) för godkända reservdelar från Spotter.



WEEE-direktivet

Denna symbol på förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Enligt **EU-direktiv 2002/96/EG** för avfall av elektriska och elektroniska produkter (**WEEE**) får denna elektriska produkt inte kastas i osorterat kommunalt avfall. För korrekt kassering ska produkten lämnas till en lokal insamlingsplats för återvinning.



CE-märkning

Denna enhet uppfyller kraven för **CE-märkning** vid användning i bostadsområden, kommersiella områden, lätt industriell miljö eller i fordon.

Denna användarhandbok

Vi har sammanställt denna handbok med största omsorg. På grund av kontinuerlig produktutveckling är det möjligt att viss information inte är helt aktuell. Spotter B.V. kan inte hållas ansvarig för redaktionella eller tekniska fel i detta dokument, eller för oavsiktliga eller följdskador som uppstår från produktens prestanda eller användning av detta material.