



Spotter X10

Manuale utente

Codice articolo: SP-X10

Indice

Indice	2
1. Benvenuto in Spotter!	4
2. Contenuto della confezione	4
3. Spiegazione dei pulsanti	4
4. Funzionamento di Spotter	5
4.1. Rete dati 2G e 4G	5
5. Attivazione.....	5
5.1. Ricarica	5
5.2. Accensione e spegnimento	5
5.3. Creazione di un account	6
5.4. Collegamento del codice Spotter	6
5.5. Scegliere il credito	6
5.6. Stabilire la connessione	6
5.7. Pronto all'uso	7
5.8. Scaricare l'app	7
6. Funzionalità	7
6.1. Visualizzazione automatica della posizione	7

6.2. Allarme SOS	7
6.3. Avviare una chiamata	7
6.4. Impostare una zona di sicurezza	8
7. Spiegazione delle luci LED	9
8. Ricaricare il credito	10
9. Numero di telefono in caso di persone scomparse.....	10
10. Garanzia.....	10
10.1. Assistenza	10
11. Specifiche hardware	11
12. Avvertenze di sicurezza	12
12.1. Infrastrutture esterne	12
12.2. Batteria	12
12.3. Pulsanti	12
12.4. Impermeabilità	12

1. Benvenuto in Spotter!

Scopri la massima tranquillità grazie a questo GPS tracker avanzato, che supporta sia il 2G che il 4G. Con l'app gratuita Spotter per iOS e Android hai sempre accesso ai dati di localizzazione. Proteggi ciò che ti è caro, che si tratti di persone care o di beni preziosi. Approfitta dell'ampia copertura garantita dal 2G, mentre il 4G assicura aggiornamenti di posizione rapidi quando disponibile. Questo versatile tracker 4G passa automaticamente da una rete all'altra per un'esperienza di tracciamento senza interruzioni. Scopri la Spotter X10.

2. Contenuto della confezione

Spotter X10 GPS Tracker, cavo USB, codice Spotter, manuale di attivazione.

3. Spiegazione dei pulsanti



4. Funzionamento di Spotter

Tramite il Global Positioning System (GPS), la Spotter X10 determina la posizione attuale. A tal fine viene utilizzata la classe GPS più elevata, che garantisce posizioni molto precise. Queste posizioni vengono poi inviate al tuo account online dove puoi visualizzare e gestire tutti i dati.

4.1. Rete dati 2G e 4G

La Spotter X10 è un GPS tracker affidabile che supporta sia il 2G che il 4G. Approfitta dell'ampia copertura garantita dal 2G, mentre il 4G assicura aggiornamenti di posizione rapidi quando disponibile. Questo versatile GPS tracker passa automaticamente da una rete all'altra per un'esperienza di tracciamento senza interruzioni.


5. Attivazione

5.1. Ricarica

Prima di utilizzare la Spotter X10, caricare completamente la batteria per 2-3 ore. Utilizzare a tale scopo il cavo USB in dotazione. Il design di ricarica magnetico rende la ricarica estremamente semplice. Collegare il magnete e la Spotter X10 si carica subito. Dopo il collegamento segue una breve vibrazione, che conferma che il cavo è collegato correttamente. È inoltre possibile ricaricare comodamente la Spotter X10 tramite il [Spotter Dock](#) (disponibile come accessorio opzionale).

5.2. Accensione e spegnimento


Durante la ricarica, la Spotter X10 si accende automaticamente. I LED sul lato sinistro lampeggiano brevemente e segue una breve vibrazione. Se desideri accendere la Spotter X10 senza metterla in carica, premi brevemente il pulsante grigio superiore sul lato sinistro della Spotter X10. I LED inizieranno a lampeggiare rapidamente. Per determinare la posizione, attiva la Spotter X10 all'aperto o vicino a una finestra per una buona ricezione GPS.

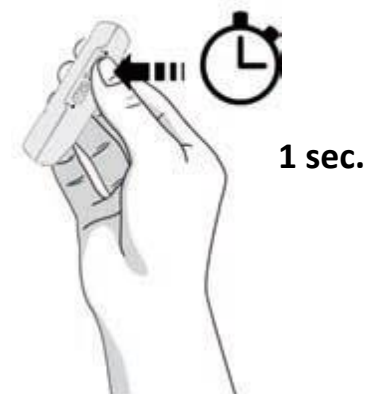

Per spegnere la Spotter X10, tieni premuto per 3 secondi il pulsante SOS sulla parte anteriore insieme al pulsante grigio superiore sul lato sinistro. I LED si spengono e la Spotter è ora spenta.

5.3. Creazione di un account

La Spotter X10 viene collegata a un account online, dove puoi visualizzare e gestire tutti i dati. Per creare un account, vai su my.spottergps.com oppure scarica l'app Spotter da Play Store (Android) o da App Store (iOS). Vedrai una schermata di accesso con, sotto, la possibilità di creare un nuovo account.

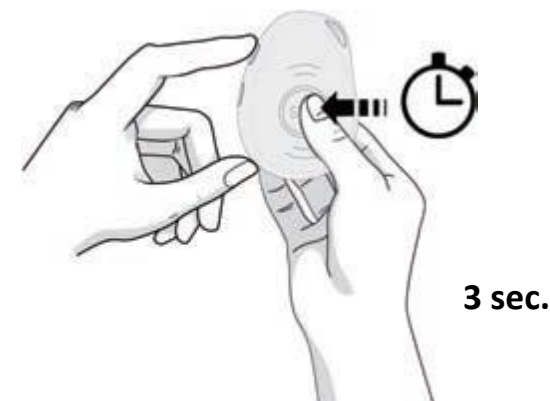

5.4. Collegamento del codice Spotter

Accedi al tuo account online: apparirà una schermata che richiede l'inserimento del codice Spotter. Inserisci qui il codice Spotter riportato sulla scheda inclusa nella confezione. Si tratta di un codice unico associato a questa specifica Spotter X10: conservalo con cura. Verrà quindi avviata la procedura guidata di attivazione, che ti guiderà attraverso alcuni passaggi.

5.5. Scegliere il credito

Non sei vincolato a contratti o costi di abbonamento. Il GPS tracker Spotter X10 funziona con un sistema prepagato: significa che ricarichi la Spotter X10 solo quando desideri utilizzarla. Se non usi il GPS tracker, semplicemente non ricarichi. Economico e flessibile. In [questo video](#) viene spiegato più nel dettaglio il credito prepagato. Puoi ricaricare facilmente la Spotter X10 tramite il tuo account online. Puoi scegliere tra 3, 6 o 12 mesi di credito.

5.6. Stabilire la connessione

Successivamente, porta la Spotter X10 all'aperto per almeno 15 minuti in modo che possa connettersi alla rete GPS e GPRS (satelliti e rete mobile).

5.7. Pronto all'uso

La prima posizione viene ora ricevuta e la Spotter X10 è pronta per l'uso!

5.8. Scaricare l'app

Anche in movimento puoi consultare i dati tramite l'app Spotter per smartphone e tablet. L'app Spotter è disponibile per iOS e Android e può essere scaricata da [App Store \(iOS\)](#) e [Play Store \(Android\)](#).

6. Funzionalità

Con la Spotter X10 hai a disposizione le seguenti funzionalità.


6.1. Visualizzazione automatica della posizione

La Spotter X10 è dotata di un sensore di movimento che riconosce la differenza tra movimento e immobilità. In movimento, ogni 60 secondi viene inviata automaticamente una posizione, che puoi consultare subito online sul tuo account o tramite l'app Spotter. Quando la Spotter X10 è ferma, la posizione viene inviata ogni 30 minuti. Puoi consultare tutte le posizioni per 24 ore, dopodiché i dati vengono eliminati.

6.2. Allarme SOS

Tieni premuto per 3 secondi il pulsante SOS sulla parte anteriore della Spotter X10. Il dispositivo vibrerà per 35 secondi e verrà inviato immediatamente un messaggio SOS agli utenti collegati, insieme alla posizione.

6.3. Avviare una chiamata

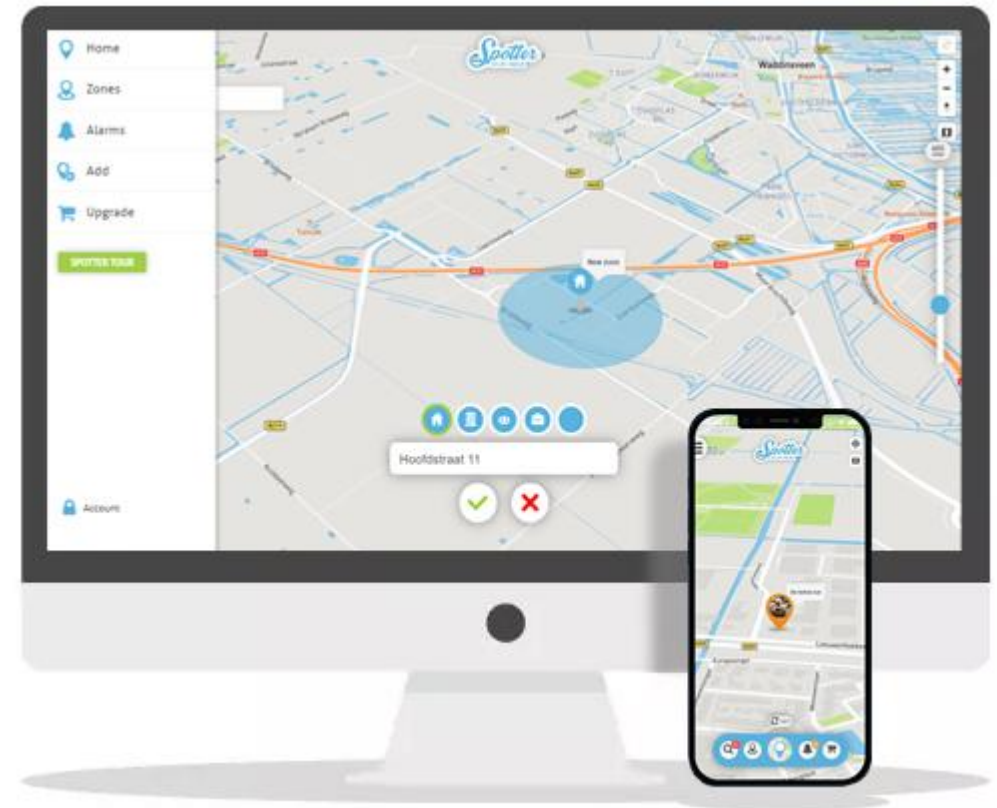

Puoi anche chiamare la Spotter X10, ad esempio se una persona si trova in difficoltà e desideri metterti in contatto con lei. Accedi all'app Spotter e seleziona la Spotter X10 sulla mappa. Si apre un menu in cui clicchi sull'icona del telefono per chiamare. Sulla Spotter X10 verrà emesso un segnale acustico per 10 secondi, dopodiché la chiamata verrà risposta automaticamente. Per rispondere o terminare la chiamata, premi il pulsante SOS sulla parte anteriore.

6.4. Impostare una zona di sicurezza

Accedi al tuo account online e imposta le zone entro le quali la Spotter X10 deve rimanere. Traccia un cerchio su un'area per delimitarne i confini. Nel momento in cui viene ricevuta una posizione al di fuori di una zona, ricevi subito una notifica. Per ingrandire o rimpicciolire le zone, clicca sull'icona della zona posizionata sulla mappa, quindi clicca su modifica nel menu che appare. Ora puoi usare le frecce per ingrandire o rimpicciolire il cerchio. **Attenzione:** per impostare la zona di sicurezza, la Spotter X10 deve avere una buona ricezione GPS (la luce LED blu lampeggia velocemente, vedi capitolo 7). Puoi anche impostare un blocco di posizione sulla posizione in cui si trova la Spotter X10 in quel momento. Quando entri o esci da quest'area, riceverai una notifica. Una volta effettuato l'accesso, clicca sulla Spotter interessata sulla mappa e vedrai la funzione di blocco posizione.

6.5. Messaggi/notifiche

Tutti i messaggi inviati dalla Spotter X10, come posizioni e notifiche, vengono ricevuti sull'account online, via e-mail e tramite una notifica push dell'app Spotter.

6.6. Batteria scarica

Se la carica della batteria scende sotto il 15%, ricevi una notifica in modo da poter ricaricare la Spotter X10 in tempo.

6.7. Estero

Puoi utilizzare la Spotter X10 in tutta Europa. [Scopri qui in quali paesi.](#)

7. Spiegazione delle luci LED

Sul lato sinistro della Spotter X10 si trovano 3 luci LED.

 Luce verde – rete mobile

Tipo di luce	Significato
La luce verde lampeggia rapidamente 1 volta ogni 3 secondi.	Il GPS tracker ha una buona ricezione della rete mobile.
La luce verde lampeggia rapidamente due volte di seguito ogni 3 secondi.	Il GPS tracker è registrato sulla rete mobile.

 Luce blu – connessione GPS

Tipo di luce	Significato
La luce blu lampeggia rapidamente 1 volta ogni 3 secondi.	Il GPS tracker non ha un fix di posizione.
La luce blu lampeggia rapidamente 2 volte di seguito ogni 3 secondi	Il GPS tracker ha un fix di posizione e può determinare una posizione.
La luce blu è spenta	Il GPS tracker non ha un fix di posizione.

 Luce rossa – Batteria

Tipo di luce	Significato
La luce rossa è accesa fissa	Il GPS tracker è completamente carico.
La luce rossa lampeggia rapidamente	La batteria del GPS tracker è inferiore al 15%.
La luce rossa è spenta o lampeggia lentamente	Il GPS tracker è in carica.

8. Ricaricare il credito

Per un nuovo credito, vai al tuo account online e seleziona ricarica, dove puoi scegliere tra un credito prepagato di 3, 6 o 12 mesi. Non è necessario ricaricare subito la Spotter X10 quando il credito è esaurito: puoi ad esempio scegliere di non utilizzare la Spotter X10 per 3 mesi e attivare un nuovo credito in seguito.

9. Numero di telefono in caso di persone scomparse

Bambini – chiama il 116000

La linea di assistenza 116000 è un numero di emergenza europeo dell'Unione Europea per segnalare la scomparsa di minori. Il numero mette in contatto diretto il genitore con un operatore specializzato che lo assiste ulteriormente. Maggiori informazioni su <http://www.116000.nl/>

Adulti – chiama la polizia

In caso di pericolo immediato: 112

Nessun pericolo immediato: 0900- 8844

10. Garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi sull'hardware e decorre dal momento in cui la Spotter X10 viene consegnata. Maggiori informazioni sulla garanzia sono disponibili nelle nostre Condizioni Generali, articoli 15 e 16.

10.1. Assistenza

[Il nostro servizio clienti](#) è raggiungibile nei giorni feriali dalle 09:00 alle 17:00.

11. Specifiche hardware

Elemento	Specifiche
Dimensioni	61mm x 44mm x 16mm
Peso	40 grammi
Frequenza GSM	1575.42MHz
Chip GPS	U-blox M8130 (supporto AGPS)
Memoria flash	1MB
Antenna	Antenna in ceramica integrata
Tempo per il primo fix	Avvio a freddo 26 sec. Avvio a caldo 2 sec. Hot start 1 sec.
Tensione di ricarica	5V DC
Batteria	Ricaricabile, 3.7V, 800mAh (Li-Polymer)
Temperatura di conservazione	-40°C to +60°C
Temperatura di esercizio	-20°C to +60°C
Impermeabilità	IP67 (resistente all'immersione)
MCU	Nordic NRF52840
Sensore	Sensore di movimento e vibrazione

Connettori	Magnete a 4 pin per la ricarica
------------	---------------------------------

12. Avvertenze di sicurezza

12.1. Infrastrutture esterne

Il funzionamento del prodotto dipende anche da infrastrutture come le connessioni GPS, GSM e internet, che esulano dalla sfera di influenza di Spotter. Spotter non è responsabile del corretto e ininterrotto funzionamento di tali infrastrutture e delle apparecchiature periferiche utilizzate, né di guasti, indisponibilità o malfunzionamenti del proprio sistema, né delle eventuali conseguenze che ne derivano.

12.2. Batteria

La batteria al litio della Spotter X10 non deve essere rimossa. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. La Spotter X10 non deve essere collocata, riposta o lasciata in prossimità di fonti di calore, in ambienti con temperature elevate, alla luce solare diretta e intensa, in un forno a microonde o in un contenitore sotto pressione, e non deve essere esposta a temperature superiori a 60°C (140°F). La mancata osservanza di queste indicazioni può causare la fuoriuscita di acido dalla batteria oppure il surriscaldamento, l'esplosione o l'incendio della batteria stessa, con conseguenti lesioni e/o danni. La batteria non deve inoltre essere aperta, smontata o perforata. Per ricaricare la batteria della Spotter, utilizzare esclusivamente il cavo USB e il caricabatterie USB in dotazione.

12.3. Pulsanti

La Spotter X10 è dotata di pulsanti che possono essere premuti. Se i pulsanti vengono premuti con troppa forza, la Spotter X10 potrebbe danneggiarsi.

12.4. Impermeabilità

La Spotter X10 è impermeabile/resistente all'immersione (IP67). La classificazione IP67 per i GPS tracker indica un'eccellente resistenza a polvere e acqua. Il '6' indica che il dispositivo è protetto dalla polvere, mentre il '7' indica che è resistente all'acqua fino a 1 metro di profondità. Assicurati quindi che la Spotter X10 non entri in contatto con troppa acqua. Ti consigliamo di non fare la doccia né nuotare indossando la Spotter X10.

**Direttiva RAEE**

Questo simbolo sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico. Ai sensi della direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato. Per un corretto smaltimento, il prodotto deve essere conferito al locale punto di raccolta per il riciclaggio.

**Marcatura CE**

Questo dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla Marcatura CE se utilizzato in ambito domestico, commerciale, industriale leggero o all'interno di un veicolo.

Il presente manuale utente

Abbiamo redatto questo manuale con grande cura. A causa del continuo sviluppo del prodotto, può accadere che alcune informazioni non siano completamente aggiornate. Spotter B.V. non può essere ritenuta responsabile per errori editoriali o tecnici presenti in questo documento, né per danni incidentali o consequenziali derivanti dalle prestazioni o dall'uso di questo materiale.