

# Spotter GPS Watch - Explorer

Manuale utente



## **Indice**

Indice .....	2
1. Benvenuti su Spotter! .....	5
2. Contenuto della confezione .....	5
3. Spiegazione dei pulsanti.....	5
4. Display .....	6
5. Funzionalità dell'orologio GPS Spotter – Explorer .....	7
5.1. Fotocamera.....	7
5.2. Chat.....	7
5.3. Galeria.....	7
5.4. Contapassi.....	8
5.5. Gioco di matematica.....	8
5.6. Cronometro.....	8
5.7. Calcolatrice.....	8
5.8. Sveglia .....	8
5.9. Impostazioni.....	8
5.9.1. Luminosità.....	8
5.9.2. Data e ora .....	8
5.9.3. Lingua .....	8
5.9.4. Informazioni .....	8
6. Funzionamento dell'orologio GPS Spotter – Explorer.....	9
6.1. Ricarica e primo utilizzo .....	9
6.2. Accensione e spegnimento dell'orologio.....	9

7. Come iniziare a usare il tuo orologio GPS Spotter - Explorer .....	10
7.1. Creazione di un account .....	10
7.2. Collegamento dell'orologio GPS Spotter - Explorer al tuo account.....	10
7.3. Scarica l'app .....	10
8. Funzionalità dell'app Spotter .....	11
8.1. Automatische locatieweergave.....	11
8.2. Richiesta manuale della posizione.....	11
8.3. Messaggi e notifiche .....	11
8.4. Avvisi SOS.....	11
8.5. Chiamate.....	12
8.6. Impostazione delle zone .....	12
8.7. Impostazione della sveglia .....	12
8.8. Tring me .....	13
8.9. Chat.....	13
8.10. Street View.....	13
8.11. Blocco della posizione .....	13
8.12. Bussola .....	14
8.13. Non disturbare (DnD) .....	14
8.14. Contapassi.....	14
8.15. Mappa di calore .....	14
8.16. Disattivazione di Spotter .....	14
8.17. Impostazioni.....	14
9. Impostazioni App/Portale .....	15
9.1. Codice Spotter.....	15
9.2. Cambiare nome.....	15
9.3. Data di scadenza .....	15

9.4. Visualizzazione dell'ora sull'orologio .....	15
9.5. Colore.....	15
9.6. Foto.....	15
10. Informazioni aggiuntive .....	16
10.1. Durata della batteria e batteria scarica .....	16
10.2. Viaggi internazionali .....	16
10.3. Connattività 2G e 4G .....	16
11. Ricarica del credito prepagato.....	17
12. Servizio clienti e supporto .....	17
13. Garanzia .....	17
14. Specifiche hardware.....	18
15. Sicurezza, Privacy e Protezione dei Dati (GDPR) .....	19
15.1. I tuoi diritti ai sensi del GDPR .....	19
15.2. Protezione e utilizzo dei dati .....	19
15.3. Informativa e Politica sulla Privacy .....	19
15.4. Dati di Spotter.....	19
16. Avvertenze di sicurezza .....	20
16.1. Infrastrutture esterne .....	20
16.2. Batteria .....	20
16.3. Norme di sicurezza e ambientali .....	20
16.4. Pulsanti .....	20
16.5. Acqua .....	20
16.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza .....	21

## 1. Benvenuti su Spotter!

Grazie per aver scelto l'orologio GPS Spotter - Explorer. Questo orologio è progettato appositamente per permettere ai bambini di vivere avventure, mentre i genitori possono sempre stare tranquilli. Con l'orologio GPS Spotter, i bambini possono esplorare il mondo e tu, come genitore, puoi tracciare la loro posizione tramite l'app Spotter sul tuo smartphone o tablet. Questo orologio colorato e intuitivo è pensato per esploratori di tutte le età. Oltre al tracciamento della posizione, tuo figlio può chiamare aiuto con una semplice pressione del pulsante SOS. Ci sono anche altre divertenti funzioni, come una fotocamera per immortalare le avventure, una funzione chat per messaggi rapidi e persino un'opzione di chiamata per un contatto immediato. Con Spotter, tuo figlio è libero e tu hai la tranquillità di poter sempre tenere tutto sotto controllo. Questo manuale spiega tutto sull'orologio GPS Spotter - Explorer e come sfruttarlo al meglio. Buona esplorazione!

## 2. Contenuto della confezione

- Orologio GPS Spotter – Explorer
- Cavo di ricarica USB
- Codice Spotter univoco
- Guida all'attivazione

## 3. Spiegazione dei pulsanti

1. Fotocamera
2. Microfono
3. Touchscreen
4. Torna alla schermata Home
5. Altoparlante
6. Pulsante di accensione + pulsante SOS



## 4. Display

Nella schermata Explorer dell'orologio GPS Spotter, puoi scorrere per accedere a diverse pagine con funzioni:



### Display 1: Orologio

L'orologio mostra l'orologio per impostazione predefinita. Preferisci un design diverso per l'orologio? Tieni premuto brevemente l'orologio e scorri verso sinistra o destra per scegliere tra diversi stili. Tocca l'orologio che preferisci per impostarlo immediatamente.

### Display 2: Contapassi

verso l'alto dall'orologio per visualizzare il numero di passi effettuati oggi. Il contapassi aiuta il tuo bambino a rimanere attivo e a raggiungere i suoi obiettivi.

### Display 3: Menu

Scorri verso il basso dall'orologio per accedere al menu. Qui troverai tutte le informazioni utili a colpo d'occhio:

- **GPS:** indica se l'orologio GPS Spotter - Explorer dispone attualmente di copertura GPS.
- **Posizione:** indica se la posizione corrente è condivisa attivamente.
- **4G/2G:** indica a quale rete è connesso l'orologio GPS Spotter - Explorer.
- **Piattaforma:** verifica se è presente una connessione alla piattaforma Spotter.
- **Batteria:** indica lo stato attuale della batteria.
- **Luminosità:** regola la luminosità dello schermo spostando il cursore.
- **Volume:** regola il volume con un semplice scorrimento.
- **Impostazioni:** apri le impostazioni del tuo orologio GPS Spotter - Explorer qui. Puoi leggere maggiori informazioni al riguardo nel Capitolo 5.9.

## App

Scorri verso sinistra o verso destra dal quadrante dell'orologio per visualizzare le varie app presenti sull'orologio. Nel Capitolo 5, parleremo più dettagliatamente di tutte le app e le funzionalità disponibili.

## 5. Funzionalità dell'orologio GPS Spotter – Explorer

L'orologio GPS Spotter – Explorer offre diverse funzionalità utili e divertenti. Di seguito, scoprirai cosa include ciascuna funzionalità:

### 5.1. Fotocamera

Cattura il mondo con la fotocamera! Tocca l'icona bianca della fotocamera in basso per scattare una foto. Puoi visualizzare le foto che hai scattato tramite il pulsante Galleria in alto a destra. Per ulteriori informazioni sulla Galleria, consulta il capitolo 5.3.

### 5.2. Chat

Nella chat, vedrai l'ultimo messaggio inviato all'orologio e potrai ascoltare i messaggi vocali. Vuoi dire qualcosa? Tieni premuta l'icona verde del microfono e registra un messaggio (max. 15 secondi).

### 5.3. Galeria

Visualizza e gestisci le foto nella galleria. Tocca una foto per visualizzarla a schermo intero o eliminarla dal cestino. Vuoi ordinare? Tocca le tre linee in alto a destra per ordinare le foto dalla più vecchia alla più recente o viceversa. Qui puoi anche selezionare più foto contemporaneamente ed eliminarle trasformando il punto in verde e cliccando sull'icona del cestino. Puoi anche eliminare tutte le foto contemporaneamente.

## **5.4. Contapassi**

Monitora i tuoi passi giornalieri e scopri quanti ne hai fatti in un giorno.

## **5.5. Gioco di matematica**

Gioca e impara allo stesso tempo con il gioco di matematica. Regola il livello di difficoltà usando l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo.

## **5.6. Cronometro**

Usa il cronometro per misurare il tempo. Tocca "Avvia" per iniziare e "Stop" per mettere in pausa. Riavvia se vuoi continuare o tocca "Reimposta" per ricominciare.

## **5.7. Calcolatrice**

Usa la calcolatrice per calcoli rapidi, sempre e ovunque.

## **5.8. Sveglia**

Visualizza le sveglie impostate. Puoi impostarne fino a tre tramite l'app Spotter.

## **5.9. Impostazioni**

Personalizza il tuo orologio a tuo piacimento. Nelle impostazioni troverai le seguenti opzioni:

### **5.9.1. Luminosità**

Qui puoi regolare la luminosità dello schermo dell'orologio GPS Spotter - Explorer. Cliccando sul segno più si aumenta la luminosità dello schermo.

Cliccando sul segno meno si oscura lo schermo.

### **5.9.2. Data e ora**

Qui puoi vedere la data e l'ora correnti. Puoi modificarle tramite l'app Spotter, nella sezione "Impostazioni" dell'orologio.

### **5.9.3. Lingua**

Qui puoi cambiare la lingua dell'orologio GPS Spotter - Explorer. Puoi scegliere tra inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano e olandese.

### **5.9.4. Informazioni**

Qui puoi vedere il numero di versione dell'orologio GPS Spotter - Explorer.

## **6. Funzionamento dell'orologio GPS Spotter – Explorer**

L'orologio GPS Spotter – Explorer utilizza il Global Positioning System (GPS) per determinare la posizione attuale. Utilizza la classe GPS più elevata, garantendo una localizzazione estremamente precisa. Queste posizioni vengono quindi inviate al tuo account online e all'app Spotter, dove puoi visualizzare tutti i dati.

### **6.1. Ricarica e primo utilizzo**

Prima di utilizzare l'orologio GPS Spotter – Explorer per la prima volta, caricalo completamente. Questa operazione richiede solo 1 o 2 ore. Utilizza il cavo di ricarica USB incluso: aggancia le punte magnetiche del caricabatterie al retro dell'orologio e collega l'altra estremità a una porta USB. Lo schermo mostrerà un'icona di ricarica per indicare che è in funzione. Una volta carica la batteria, scollega il caricabatterie e l'orologio sarà pronto all'uso! Nota: l'orologio GPS Spotter – Explorer non può essere utilizzato durante la ricarica.

### **6.2. Accensione e spegnimento dell'orologio**

Per accendere l'orologio, tieni premuto il pulsante SOS sul lato destro per 5 secondi. Apparirà il logo Spotter e un suono ti avviserà dell'avvio. Per una ricezione GPS e GPRS ottimale, ti consigliamo di attivare Spotter vicino a una finestra o all'esterno: in questo modo, la connessione sarà più rapida e la prima posizione verrà determinata con precisione. Nota: potrebbero essere necessari alcuni istanti prima che Spotter GPS Watch – Explorer trasmetta la sua prima posizione (di solito pochi minuti, a volte di più). Se non ricevi una posizione, indossa l'orologio all'esterno e attendi che venga visualizzata. Questo è necessario solo per la prima attivazione. Spegnere l'orologio è semplice tramite l'app Spotter o il tuo account online. Vai alla visualizzazione mappa, tocca Spotter GPS Watch – Explorer e seleziona "Disattiva Spotter".

## **7. Come iniziare a usare il tuo orologio GPS Spotter - Explorer**

### **7.1. Creazione di un account**

L'orologio GPS Spotter - Explorer è collegato a un account online dove puoi visualizzare e gestire facilmente tutti i tuoi dati. Per farlo, vai su [my.spottergps.com](http://my.spottergps.com) o scarica l'app Spotter dall'App Store (iOS) o dal Play Store (Android). Clicca su "Accedi" e crea un nuovo account se non ne hai già uno. Conferma il tuo indirizzo email utilizzando il link ricevuto e sarai pronto per collegare l'orologio GPS Spotter - Explorer al tuo account.

### **7.2. Collegamento dell'orologio GPS Spotter - Explorer al tuo account**

Accedi al tuo account Spotter. Ora vedrai una schermata che ti chiederà di inserire il tuo codice Spotter. Inserisci il codice univoco di 12 lettere che trovi sulla scheda nella confezione dell'orologio. Questo codice collega il tuo orologio GPS Spotter - Explorer al tuo account. Una volta completato il collegamento, puoi iniziare a utilizzare il tuo orologio GPS Spotter - Explorer.

### **7.3. Scarica l'app**

Vuoi accedere ai dati Spotter ovunque tu sia? Scarica l'app Spotter per il tuo smartphone o tablet. L'app è disponibile sia per iOS che per Android e può essere scaricata dall'App Store (iOS) o dal Play Store (Android).



## 8. Funzionalità dell'app Spotter

L'orologio GPS Spotter - Explorer è molto più di un semplice orologio. Oltre a indicare l'ora, ti dà accesso a utili funzioni tramite l'app Spotter.

### 8.1. Automatische locatieweergave

Visualizzazione automatica della posizione L'orologio GPS Spotter - Explorer è dotato di un sensore di movimento intelligente che rileva i movimenti e gli spostamenti da fermo. Quando l'orologio è in movimento, invia automaticamente un aggiornamento della posizione al tuo account online e all'app ogni due minuti. Quando l'orologio è fermo e non indossato, la posizione viene aggiornata ogni cinque ore. Puoi visualizzare le posizioni per un massimo di sette giorni; successivamente, i dati vengono eliminati automaticamente.

### 8.2. Richiesta manuale della posizione


Vuoi richiedere la posizione con una frequenza maggiore di due minuti? Puoi farlo facilmente manualmente! Vai alla mappa nell'app Spotter, tocca l'orologio GPS Spotter - Explorer e seleziona "Richiedi posizione". Per i successivi tre minuti, riceverai un aggiornamento della posizione ogni 20 secondi. Questa funzione è inclusa nel tuo credito prepagato, senza costi aggiuntivi.

### 8.3. Messaggi e notifiche

Tutte le notifiche, come gli avvisi SOS, vengono inviate al tuo account online e le ricevi come notifica push sul tuo smartphone tramite l'app e via email. In questo modo, sei sempre informato immediatamente.

### 8.4. Avvisi SOS

In caso di emergenza, chi indossa l'orologio GPS Spotter - Explorer può facilmente inviare un avviso SOS tenendo premuto il pulsante SOS sul lato destro dell'orologio per 3 secondi. Sullo schermo apparirà la scritta "SOS inviato" e l'utente associato riceverà immediatamente un avviso SOS con il suo nome e la sua posizione, sia nell'app, sia come notifica push sul suo smartphone, sia via email.

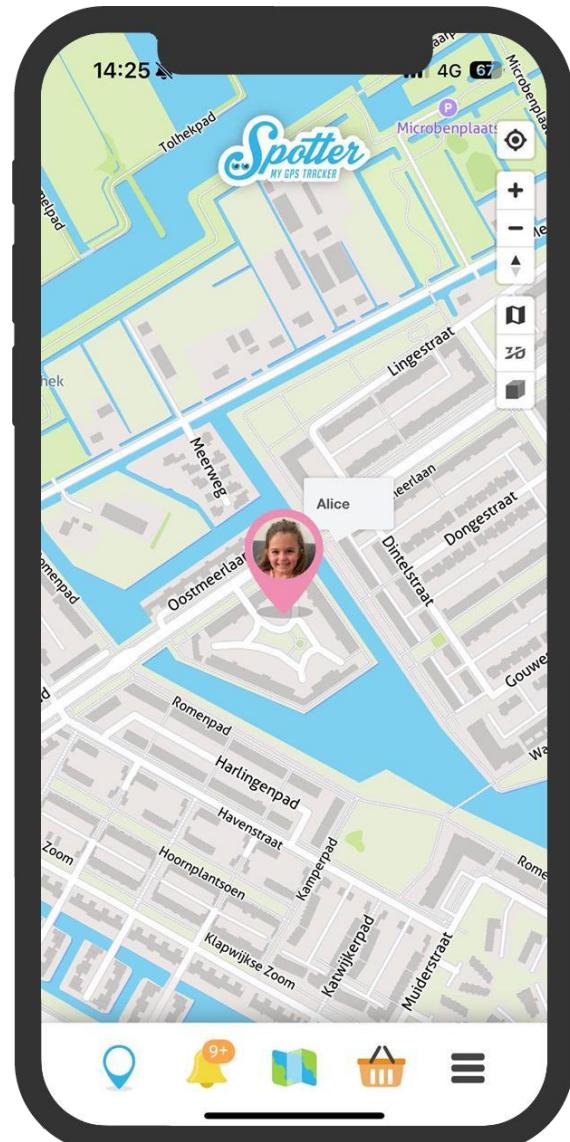

## 8.5. Chiamate


In situazioni di emergenza o per un contatto diretto, puoi chiamare l'orologio GPS Spotter - Explorer. Accedi all'app Spotter, tocca l'icona dell'orologio GPS Spotter - Explorer sulla mappa e seleziona "Chiama" dal menu. L'orologio inizierà a squillare e potrai rispondere alla chiamata toccando la cornetta verde sullo schermo. Per riagganciare, tocca la cornetta rossa. Nota: questo è un numero di cellulare europeo e si applicano le tariffe standard del tuo operatore telefonico. Non è possibile effettuare chiamate dall'orologio.

## 8.6. Impostazione delle zone

È possibile impostare facilmente le zone per l'orologio GPS Spotter - Explorer. Per farlo, basta tracciare un cerchio attorno a un'area specifica, definendone così i confini. Questa operazione può essere eseguita sia nell'app che tramite il proprio account online, dal menu "Zone". Trascinare una delle icone (come casa, lavoro o amici) sulla mappa per creare una zona e modificarne le dimensioni aumentando o diminuendo il raggio. Non appena l'orologio GPS Spotter - Explorer esce da una zona, si riceverà una notifica immediata. Per ingrandire o ridurre la zona, fare clic sull'icona della zona sulla mappa, selezionare "Modifica" e modificare il cerchio utilizzando le frecce. È possibile impostare fino a cinque zone diverse, con un raggio minimo di 80 metri.

## 8.7. Impostazione della sveglia

È possibile impostare fino a tre sveglie diverse per l'orologio GPS Spotter - Explorer. Questa funzione è utile, ad esempio, per ricordarsi di assumere i farmaci o quando il bambino deve tornare a casa in orario. È possibile impostare sveglie per orari specifici o scegliere sveglie ricorrenti in giorni specifici della settimana. La sveglia può essere disattivata manualmente toccando il display dell'orologio GPS Spotter - Explorer. La sveglia si interromperà automaticamente dopo 30 secondi. Nota: la sveglia suonerà anche se l'orologio GPS Spotter - Explorer è spento o scollegato, a condizione che la batteria sia carica.

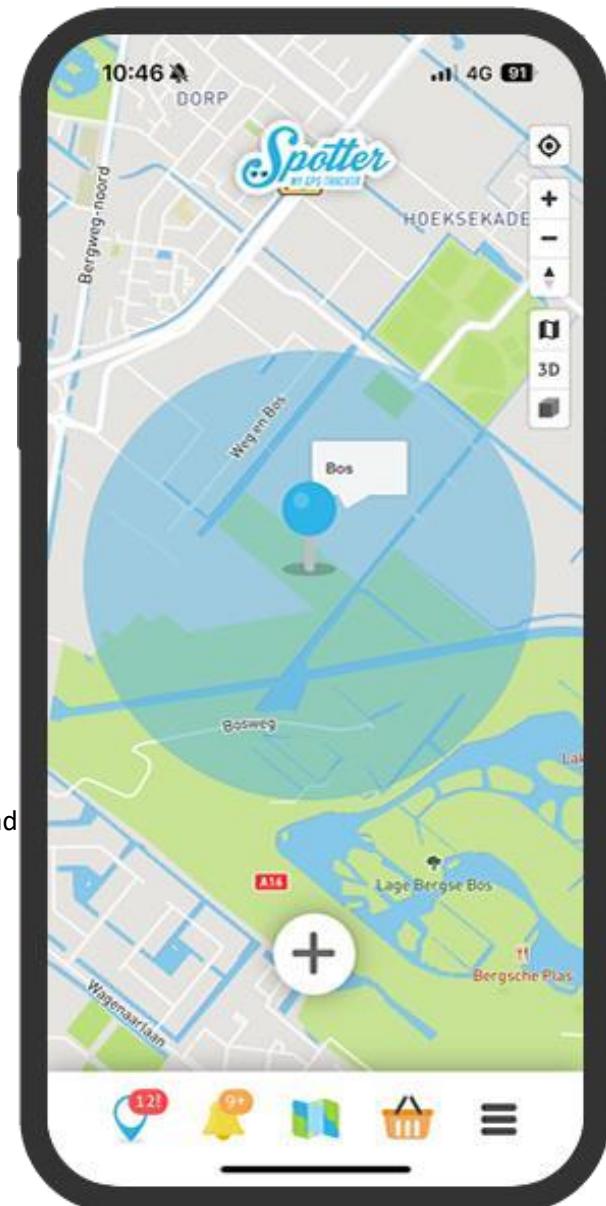

## 8.8. Tring me

Con la funzione "Tring Me", puoi attivare da remoto un tono sullo Spotter GPS Watch - Explorer.

Vai all'opzione "Tring" nell'app, tocca lo Spotter GPS Watch - Explorer sulla mappa, quindi tocca "Tring".

L'orologio emetterà un tono per 1 minuto, consentendoti di trovare rapidamente la sua posizione.

## 8.9. Chat

Con la funzione chat nell'app, puoi inviare facilmente messaggi all'orologio. Sono disponibili tre opzioni:

- **Messaggi vocali:** tocca l'icona del microfono, registra il tuo messaggio (massimo 15 secondi) e invialo direttamente all'orologio.
- **Messaggi di testo:** digita il tuo messaggio nel campo di testo bianco in fondo alla chat e invialo. Il messaggio verrà visualizzato come testo sull'orologio.
- **Messaggi rapidi:** tocca l'icona verde con il segno più a destra e seleziona un messaggio di testo preimpostato. Ideale per inviare rapidamente un messaggio.


## 8.10. Street View

La funzione Street View ti consente di vedere esattamente la posizione del tuo Spotter GPS Watch - Explorer.

Selezionando l'opzione Street View si apre una pagina web separata con le coordinate dell'orologio. Questo ti offre una rappresentazione visiva dell'area circostante il tuo Spotter GPS Watch - Explorer.

## 8.11. Blocco della posizione

È anche possibile impostare un blocco della posizione in base alla posizione attuale dell'orologio GPS Spotter Explorer. Questo funge da zona (temporanea). Non appena l'utente entra o esce da quest'area, si riceverà una notifica immediata.

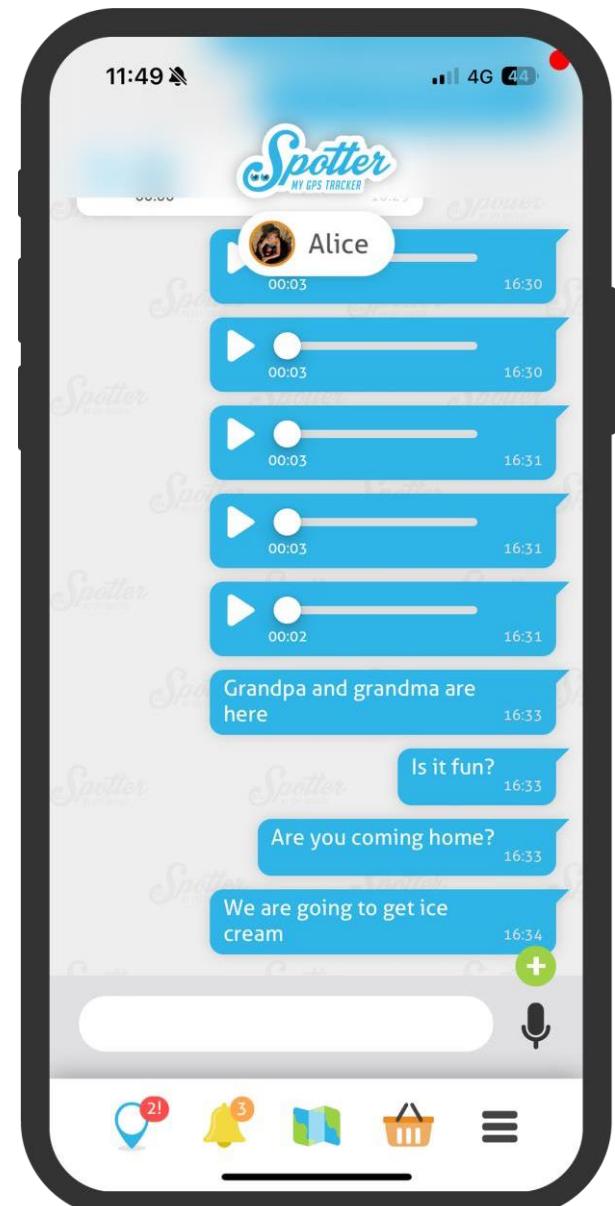

## **8.12. Bussola**

Con la funzione bussola nell'app, puoi vedere facilmente la direzione in cui punta l'orologio GPS Spotter - Explorer. Punta il telefono e scopri la direzione da seguire.

## **8.13. Non disturbare (DnD)**

Con la funzione Non disturbare, puoi impostare orari specifici in cui l'orologio non emetterà alcun suono. Durante questi periodi, tuo figlio non verrà disturbato, ideale per la scuola, i compiti o per momenti di tranquillità.

## **8.14. Contapassi**

Il contapassi dell'orologio GPS Spotter - Explorer tiene traccia dei passi effettuati ogni giorno. Il conteggio dei passi si azzerà quotidianamente, offrendoti una panoramica semplice della tua attività quotidiana. Puoi anche visualizzare una panoramica settimanale e rivedere ogni giorno in cui l'orologio è stato indossato. Vai alla schermata iniziale, clicca sull'orologio GPS Spotter - Explorer sulla mappa e seleziona "Contapassi" per visualizzare i dati. Puoi visualizzare i dati del contapassi sia nell'app che sull'orologio GPS Spotter - Explorer stesso.

## **8.15. Mappa di calore**

La funzione mappa di calore offre una panoramica chiara dei luoghi visitati più spesso da tuo figlio. Fornisce informazioni sulla cronologia recente dell'orologio, in base ai luoghi visitati negli ultimi 7 giorni. Questo ti permette di vedere rapidamente quali percorsi o aree vengono visitati più spesso.

## **8.16. Disattivazione di Spotter**

L'orologio GPS Spotter - Explorer può essere spento solo tramite l'app o il tuo account online; l'orologio stesso non ha un pulsante di accensione. Questo per motivi di sicurezza. Se non c'è segnale sull'app o sul computer, purtroppo non è possibile disattivare Spotter. Tienilo presente quando non utilizzi l'orologio GPS Spotter - Explorer.

## **8.17. Impostazioni**

Nel menu "Impostazioni", puoi personalizzare tutto a tuo piacimento. Maggiori dettagli sulle impostazioni sono disponibili nel Capitolo 9: Impostazioni.

## **9. Impostazioni App/Portale**

Cliccando sull'icona Spotter sulla mappa si apre un menu con diverse funzioni utili. Cliccando su "Impostazioni" è possibile regolare le seguenti impostazioni a proprio piacimento.

### **9.1. Codice Spotter**

Il Codice Spotter è un codice univoco associato all'orologio GPS Spotter - Explorer. Con il Codice Spotter, puoi facilmente aggiungere l'orologio GPS Spotter - Explorer al tuo account online.

### **9.2 Cambiare nome**

Vuoi dare all'orologio GPS Spotter - Explorer un nome riconoscibile? Puoi farlo. Puoi cambiare il nome dello Spotter, ad esempio, con il nome di tuo figlio. In questo modo, saprai sempre quale orologio possiedi.

### **9.3. Data di scadenza**

Qui puoi vedere la data di scadenza del credito prepagato sull'orologio GPS Spotter - Explorer. Stai esaurendo il credito? Nessun problema. Clicca su "Ricarica" per estendere facilmente il credito prepagato. Scegli 3, 6, 12 o 24 mesi di credito per continuare a utilizzare il tuo Spotter GPS Watch - Explorer senza pensieri.

### **9.4. Visualizzazione dell'ora sull'orologio**

L'ora sul tuo Spotter GPS Watch - Explorer non è corretta? Nessun problema. Se lo Spotter è connesso, puoi regolare l'ora qui. Non appena lo Spotter GPS Watch - Explorer riceve un segnale GPS, l'ora verrà automaticamente corretta in base al fuso orario corretto.

### **9.5. Colore**

Vuoi dare un colore diverso all'icona dello Spotter? Questa opzione è utile se hai più Spotter GPS Watch nello stesso account. Scegli il colore che preferisci e distingui facilmente i tuoi Spotter l'uno dall'altro.

### **9.6. Foto**

Personalizza ulteriormente il tuo Spotter GPS Watch - Explorer aggiungendo una foto. Puoi, ad esempio, impostare una foto di chi lo indossa in modo da poter vedere rapidamente chi indossa lo Spotter GPS Watch - Explorer. Un tocco pratico e personale.

## **10. Informazioni aggiuntive**

### **10.1. Durata della batteria e batteria scarica**

La durata della batteria dell'orologio GPS Spotter – Explorer può arrivare fino a 7 giorni, a seconda dell'utilizzo. Maggiore è l'intensità di utilizzo dell'orologio, più velocemente si scarica la batteria. Anche la luminosità dello schermo influisce sulla durata della batteria. Riducendo la luminosità, è possibile risparmiare energia e prolungare la durata della batteria. Quando la batteria dell'orologio GPS Spotter – Explorer scende al di sotto del 15%, si riceverà una notifica immediata nell'app Spotter o sul proprio account online. Quando la batteria è completamente scarica, si sentirà un segnale acustico e l'orologio si spegnerà automaticamente. Assicuratevi quindi di ricaricare l'orologio in tempo.

### **10.2. Viaggi internazionali**

Non preoccupatevi dei costi dei dati quando siete in vacanza! L'orologio GPS Spotter – Explorer funziona in tutta Europa per impostazione predefinita, quindi potete utilizzarlo ovunque senza costi aggiuntivi. Potete anche scegliere la copertura mondiale tramite l'app Spotter. Quando andate su "Ricarica" nel vostro account, vedrete anche l'opzione aggiuntiva per un mese di copertura mondiale. Scopri [quali paesi](#) sono coperti dalla copertura europea e mondiale nella panoramica attuale.

### **10.3. Connettività 2G e 4G**

Con l'orologio GPS Spotter - Explorer, hai la certezza di un tracciamento GPS affidabile grazie al supporto per reti 2G e 4G. L'orologio passa automaticamente da una rete all'altra in base al segnale disponibile, per un'esperienza senza interruzioni. Nelle aree con un segnale 4G forte, l'orologio rimarrà sulla rete più veloce per prestazioni ottimali. Tuttavia, se ti trovi in un'area in cui il 4G non è disponibile, l'orologio passerà al 2G. Sebbene il 2G sia più lento, fornisce comunque una connessione stabile. Puoi sempre contare su una connessione affidabile e continua dove il segnale è più forte.

## **11. Ricarica del credito prepagato**

Ricaricare il credito prepagato è semplicissimo. Vai al tuo account online e clicca su "Ricarica". Puoi scegliere un credito prepagato di 3, 6, 12 o 24 mesi, a seconda delle tue preferenze. Puoi anche ricaricare il credito tramite l'app Spotter. Non devi ricaricare il tuo orologio GPS Spotter - Explorer subito dopo aver esaurito il credito. Non usi l'orologio per un po'? Nessun problema. Puoi scegliere di non utilizzare più il tuo Spotter per qualche mese e poi attivare un nuovo credito. In questo modo, tutto rimane flessibile senza ulteriori obblighi.

## **12. Servizio clienti e supporto**

Il nostro servizio clienti è sempre disponibile per aiutarti! Hai domande o qualcosa non ti è chiaro? Non esitare a contattarci tramite il modulo di contatto sul nostro sito web. Ci impegniamo a rispondere alle tue domande il più rapidamente possibile. Il nostro team è pronto a supportarti e a garantirti la migliore esperienza con il tuo orologio GPS Spotter - Explorer.

## **13. Garanzia**

Il periodo di garanzia hardware è di 24 mesi e inizia dalla consegna dello Spotter. Ulteriori informazioni sulla garanzia sono disponibili nei nostri [Termini e Condizioni](#), articoli 15 e 16.

## 14. Specifiche hardware

Contenuto	Specifiche
Dimensioni (escluso cinturino)	24.5 x 4.6 x 1.5 cm
Display	Touchscreen a colori da 1,4 pollici, 240 x 240
Pulsanti	Pulsante di accensione/SOS
Peso	55 grammi
Frequenza GSM	FDD: Bande 1/3/4/8/20 TDD: Bande 38/39/40/41 WCDMA: B1 B2 B5 B8 GSM: Band 3/8
Memoria	RAM 128Mb+ROM 196MB
Scheda SIM	Scheda Nano SIM
Batteria	Batteria ai polimeri da 680 mAh integrata
Durata della batteria	Fino a 7 giorni, a seconda dell'utilizzo.
Resistenza all'acqua	Impermeabilità IPX7 (sommergibile e fino a un metro di profondità per 30 minuti).
Connettività	Rete 2G e 4G

## **15. Sicurezza, Privacy e Protezione dei Dati (GDPR)**

La tutela della privacy dei nostri clienti durante l'utilizzo dell'orologio GPS Spotter - Explorer, dell'applicazione e dell'account online è di fondamentale importanza per noi. L'orologio GPS Spotter - Explorer è un orologio GPS sicuro e affidabile con marchio CE, il che significa che questo prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza di tutte le direttive europee. Inoltre, per un trattamento sicuro dei dati vengono applicati i più elevati standard di sicurezza. La privacy dell'utente è pienamente garantita.

### **15.1. I tuoi diritti ai sensi del GDPR**

conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), hai il diritto di accedere ai dati personali che raccogliamo su di te. Puoi anche far correggere o cancellare questi dati contattandoci tramite il modulo di contatto sul nostro sito web.

### **15.2. Protezione e utilizzo dei dati**

Adottiamo misure appropriate per proteggere i tuoi dati. Per ulteriori informazioni su come raccogliamo, elaboriamo e proteggiamo questi dati, consulta la nostra [informativa sulla privacy](#).

### **15.3. Informativa e Politica sulla Privacy**

La nostra Informativa e [Politica sulla Privacy](#) spiegano esattamente cosa registriamo, cosa accade ai dati e chi vi ha accesso.

### **15.4. Dati di Spotter**

Tutti i dati vengono inviati tramite una connessione VPN (Virtual Private Network) crittografata ai server di Spotter B.V. Questi server sono ospitati in un data center di alta qualità che opera secondo gli standard ISO9001 / ISO 14001 / ISO 27001 e NEN 7510. Ciò significa che tutti i dati sono rigorosamente protetti e non sono accessibili a terzi. Tutti i dati rimangono sotto la gestione di Spotter B.V. e non vengono resi disponibili per scopi commerciali. Inoltre, i dati sulla posizione non sono collegati ai dati personali del supporto dati o ai dati dell'amministratore dell'account. Con queste informazioni sulla protezione dei dati, desideriamo chiarire il nostro impegno per la sicurezza e l'affidabilità, nonché per la tutela della privacy dei nostri utenti.

## **16. Avvertenze di sicurezza**

### **16.1. Infrastrutture esterne**

Il funzionamento del prodotto dipende in parte da infrastrutture come GPS, GSM e connessioni Internet, che sono al di fuori del controllo di Spotter. Spotter non è responsabile del corretto e ininterrotto funzionamento di queste infrastrutture e delle periferiche utilizzate, né di eventuali guasti, inaccessibilità o malfunzionamenti del suo sistema, né delle relative conseguenze.

### **16.2. Batteria**

La batteria al litio dello Spotter non deve essere rimossa. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. L'orologio GPS Spotter - Explorer non deve essere posizionato, conservato o lasciato in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente ad alta temperatura, esposto a luce solare diretta e intensa, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, e non deve essere esposto a temperature superiori a 60 °C (140 °F). Il mancato rispetto di queste linee guida può causare perdite di acido dalla batteria, surriscaldamento, esplosione o incendio e può causare lesioni e/o danni. Non aprire, smontare o forare la batteria. Per caricare la batteria dell'orologio GPS Spotter - Explorer, utilizzare il cavo USB e il caricabatterie USB inclusi.

### **16.3. Norme di sicurezza e ambientali**

L'orologio GPS Spotter – Explorer contiene una batteria al litio. In alcuni paesi, come la Germania, si applicano normative specifiche per la rimozione e lo smaltimento delle batterie, come stabilito dalla legge BattG. Assicurarsi di seguire le normative locali per il corretto smaltimento delle batterie. Ciò vale anche per la conservazione e la gestione delle batterie per prevenire danni ambientali. Per ulteriori informazioni sul corretto utilizzo, conservazione e riciclaggio delle batterie, consultare le linee guida governative del proprio paese.

### **16.4. Pulsanti**

L'orologio GPS Spotter – Explorer è dotato di pulsanti a pressione e touchscreen. Una pressione eccessiva sui pulsanti o sul touchscreen potrebbe danneggiare lo Spotter.

### **16.5. Acqua**

L'orologio GPS Spotter – Explorer è impermeabile (IPX7). Ciò significa che l'orologio può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti. Periodi più lunghi e profondità maggiori possono comunque causare danni causati dall'acqua.

## 16.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza

- Evitare urti e maneggi bruschi, poiché riducono la durata del prodotto.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti per pulire il dispositivo.
- Non utilizzare detergenti chimici, solventi o repellenti per insetti che possono danneggiare parti e superfici in plastica.
- Pulire accuratamente il dispositivo dopo il contatto con cloro o acqua salata, creme solari, cosmetici, alcol o altre sostanze chimiche che possono causare una reazione. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare la custodia.
- conservare il dispositivo in luoghi in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare danni irreparabili.

Anche una piccola quantità di sudore o umidità può corrodere i contatti elettrici quando il dispositivo è collegato a un caricabatterie. La corrosione può bloccare la ricarica e il trasferimento dei dati.

1. Pulire il dispositivo con un panno inumidito con un detergente delicato.
2. Quindi asciugare la custodia. Non smontare, schiacciare, piegare, deformare, forare o strappare l'orologio GPS Spotter - Explorer.

voor vervangende onderdelen die door Spotter zijn goedgekeurd. Non posizionare o conservare l'orologio GPS Spotter - Explorer in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi, in luoghi ad alta temperatura, dentro o vicino a una fonte di calore, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde o in un recipiente a pressione. Non far cadere l'orologio GPS Spotter - Explorer. Se si sospetta che l'orologio GPS Spotter - Explorer sia danneggiato dopo una caduta, contattare il servizio clienti. Utilizzare il dispositivo solo con il caricabatterie incluso. [Visitare il sito web](#) per i ricambi approvati da Spotter.



### Direttiva RAEE

Questo simbolo sulla confezione indica che questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. In conformità con la Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non può essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato. Per uno smaltimento corretto, questo prodotto deve essere consegnato al punto di raccolta comunale locale per il riciclaggio.



#### **Marcatura E**

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della marcatura CE per l'uso in ambienti residenziali, commerciali, industriali leggeri o in veicoli.

#### **Questo manuale utente**

Abbiamo compilato questo manuale con la massima cura. A causa del continuo sviluppo del prodotto, le informazioni potrebbero non essere completamente aggiornate. Spotter B.V. non può essere ritenuta responsabile per errori editoriali o tecnici presenti nel presente documento, né per danni incidentali o consequenziali derivanti dalle prestazioni o dall'utilizzo di questo materiale.