

# Spotter GPS Watch - Senior

Manual de usuario



## Contenido

Contenido .....	2
1. ¡Bienvenido a Spotter! .....	5
2. Contenido del paquete .....	5
3. Explicación de los botones .....	5
4. Vista de la pantalla .....	6
5. Funciones del Spotter GPS Watch - Senior.....	7
5.1. Cámara .....	7
5.2. Galería .....	7
5.3. Podómetro.....	7
5.4. Juego matemático .....	7
5.5. Cronómetro .....	7
5.6. Calculadora.....	7
5.7. Alarma .....	7
5.8. Configuración .....	7
5.8.1. Brillo .....	8
5.8.2. Idioma.....	8
5.8.3. Información .....	8
6. Funcionamiento del Spotter GPS Watch - Senior.....	8
6.1. Carga y primer uso .....	8
6.2. Encender y apagar .....	8
7. Comienza con tu Spotter GPS Watch - Senior .....	9
7.1. Creación de tu cuenta.....	9
7.2. Vinculación del Spotter GPS Watch - Senior a tu cuenta .....	9

7.3. Descarga de la app .....	9
8. Funciones de la app Spotter.....	10
8.1. Visualización automática de la ubicación.....	10
8.2. Solicitud manual de ubicación.....	10
8.3. Mensajes y notificaciones .....	10
8.4. Alarma SOS .....	10
8.5. Llamadas.....	10
8.6. Configuración de zonas .....	11
8.7. Configuración de alarmas.....	11
8.8. Tring me.....	11
8.9. Street View .....	11
8.10. Bloqueo de ubicación .....	11
8.11. Brújula .....	12
8.12. No molestar (DnD).....	12
8.13. Podómetro.....	12
8.14. Mapa de calor.....	12
8.15. Apagar el Spotter.....	12
8.16. Configuración .....	12
9. Configuración en la app/portal .....	13
9.1. Spottercode .....	13
9.2 Cambiar nombre.....	13
9.3. Fecha de vencimiento .....	13
9.4. Color .....	13
10. Información adicional.....	14

10.1. Duración de la batería y voltaje.....	14
10.2. Uso en el extranjero .....	14
10.3. Conectividad 2G y 4G .....	14
11. Recargar uso prepago.....	15
12. Atención al cliente y soporte.....	15
13. Garantía.....	15
14. Especificaciones del Hardware.....	16
15. Seguridad, Privacidad y Protección de Datos (GDPR) .....	17
15.1. Sus derechos bajo el GDPR .....	17
15.2. Protección y uso de la información .....	17
15.3. Declaración y Política de Privacidad.....	17
15.4. Datos del Spotter.....	17
16. Advertencias de seguridad .....	18
16.1. Infraestructuras externas .....	18
16.2. Batería .....	18
16.3. Regulaciones de seguridad y medio ambiente.....	18
16.4. Botones.....	18
16.5. Agua.....	18
16.6 Advertencias adicionales de seguridad .....	19

## 1. ¡Bienvenido a Spotter!

Gracias por elegir el Reloj GPS Spotter - Senior. Este reloj está especialmente diseñado para personas mayores a las que les gusta seguir siendo independientes, mientras que la familia o los cuidadores pueden vigilarlo a distancia para mayor seguridad. La aplicación Spotter en un smartphone o tableta facilita el seguimiento de la ubicación. El reloj es cómodo y fácil de usar e incluye funciones que contribuyen a la seguridad y el contacto. Con solo pulsar el botón SOS, puede pedir ayuda inmediatamente. Además, puede realizar llamadas e incluso hacer fotos con la cámara integrada. Con Spotter, mantienes tu libertad, mientras tu entorno sabe dónde estás con tranquilidad. Este manual explica cómo funciona el reloj y cómo aprovechar al máximo sus funciones. Spotter te da confianza a ti y a los tuyos.

## 2. Contenido del paquete

- Spotter GPS Watch – Senior
- Cable de carga USB
- Código único Spotter
- A Manual de activación

## 3. Explicación de los botones

1. Cámara
2. Micrófono
3. Pantalla táctil
4. Regresar a la pantalla principal
5. Altavoz
6. Botón de encendido + Botón SOS



## 4. Vista de la pantalla

En la pantalla del Spotter GPS Watch - Senior, puedes deslizar para acceder a diferentes páginas de funciones:

### Pantalla 1: El reloj

El reloj muestra por defecto la hora analógica.

### Pantalla 2: Podómetro

Desliza el dedo hacia arriba desde el reloj y verás el número de pasos que has dado hoy. El podómetro te ayuda a mantenerte activo y cumplir tus objetivos.

### Pantalla 3: Menú

Desliza hacia abajo desde el reloj para acceder al menú. Aquí encontrarás todo tipo de información útil de un vistazo:

- **GPS:** Muestra si el Spotter GPS Watch - Senior tiene cobertura GPS en ese momento.
- **Ubicación:** Indica si la ubicación actual se está compartiendo activamente.
- **4G/2G:** Indica a qué red está conectado el Spotter GPS Watch - Senior.
- **Plataforma:** Comprueba si está conectado a la plataforma Spotter.
- **Batería:** Muestra el estado actual de la batería.
- **Brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla moviendo la barra deslizante.
- **Volumen:** Ajusta el volumen con un simple deslizamiento.
- **Configuración:** Abre la configuración de tu Spotter GPS Watch - Senior aquí. Puedes leer más sobre esto en el capítulo 5.9.

### Apps

Desde el reloj, desliza hacia la izquierda o derecha para ver las diversas aplicaciones en tu reloj. En el capítulo 5, entraremos en detalle sobre todas las aplicaciones y funciones disponibles.

## **5. Funciones del Spotter GPS Watch - Senior**

El Spotter GPS Watch - Senior cuenta con varias funciones útiles y divertidas. A continuación, descubrirás en qué consiste cada una:

### **5.1. Cámara**

¡Captura el mundo con la cámara! Toca el ícono blanco de la cámara en la parte inferior para tomar una foto. Puedes ver las fotos capturadas a través del botón de galería en la esquina superior derecha. Puedes leer más sobre la galería en la sección 5.3.

### **5.2. Galería**

Consulta y administra fotos en la galería. Toca una foto para verla en tamaño grande o elimínala enviándola a la papelera. ¿Quieres organizar las fotos? Toca las tres barras en la esquina superior derecha para ordenarlas de antiguas a nuevas o viceversa. También puedes seleccionar y eliminar varias fotos a la vez activando el círculo verde y luego tocando el ícono de la papelera. Además, tienes la opción de eliminar todas las fotos a la vez.

### **5.3. Podómetro**

Registra los pasos diarios y consulta cuántos pasos se dieron en un día.

### **5.4. Juego matemático**

Juega y aprende al mismo tiempo con el juego matemático. Ajusta la dificultad tocando el ícono de engranaje en la esquina.

### **5.5. Cronómetro**

Usa el cronómetro para medir el tiempo. Toca "Inicio" para comenzar y "Parar" para pausar. Si deseas continuar, toca "Inicio" de nuevo o "Reiniciar" para comenzar de nuevo.

### **5.6. Calculadora**

Usa la calculadora para realizar cálculos rápidos en cualquier momento y lugar.

### **5.7. Alarma**

Consulta las alarmas configuradas. Puedes configurar hasta tres alarmas a través de la aplicación Spotter.

### **5.8. Configuración**

Personaliza tu reloj como deseas. En la configuración encontrarás las siguientes opciones:

### **5.8.1. Brillo**

Ajusta el brillo de la pantalla del Spotter GPS Watch - Senior. Haz clic en el signo de más para aumentar el brillo o en el signo de menos para reducirlo.

### **5.8.2. Idioma**

Cambia el idioma del Spotter GPS Watch - Senior. Puedes elegir entre inglés, español, alemán, francés, italiano y neerlandés.

### **5.8.3. Información**

Consulta información importante sobre el dispositivo.

## **6. Funcionamiento del Spotter GPS Watch - Senior**

Utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el Spotter GPS Watch - Senior determina la ubicación actual. Este dispositivo utiliza la clase más alta de GPS, lo que garantiza que las ubicaciones sean muy precisas. Luego, estas ubicaciones se envían a la cuenta en línea y a la aplicación Spotter, donde puedes ver todos los datos.

### **6.1. Carga y primer uso**

Antes de usar el Spotter GPS Watch - Senior por primera vez, cárgalo completamente. Esto solo toma de 1 a 2 horas. Usa el cable de carga USB incluido: conecta la punta magnética del cargador a la parte trasera del reloj y el otro extremo a un puerto USB. En la pantalla aparecerá un ícono de carga para indicar que está funcionando. Una vez que la batería esté llena, desconecta el cargador y el reloj estará listo para usarse.

*Ten en cuenta que, durante la carga, el Spotter GPS Watch - Senior no es utilizable.*

### **6.2. Encender y apagar**

Para encender el reloj, mantén presionado el botón SOS en el lado derecho durante 5 segundos. Aparecerá el logotipo de Spotter y un sonido indicará que se está iniciando. Para una mejor recepción GPS y GPRS, recomendamos activar el Spotter cerca de una ventana o al aire libre, lo que permitirá que se conecte más rápido y determine con precisión su ubicación inicial.

Ten en cuenta que puede tomar varios minutos (a veces más) para que el Spotter GPS Watch - Senior transmita una ubicación por primera vez. ¿No aparece ninguna ubicación? Coloca el reloj al aire libre y espera a que aparezca la primera ubicación. Esto solo es necesario durante la activación inicial.

La desactivación es sencilla a través de la aplicación Spotter o tu cuenta en línea. Ve a la vista de mapa, toca el Spotter GPS Watch - Senior y elige la opción "Desactivar Spotter".

## **7. Comienza con tu Spotter GPS Watch - Senior**

### **7.1. Creación de tu cuenta**

El Spotter GPS Watch - Senior está vinculado a una cuenta en línea desde la cual puedes visualizar y gestionar todos los datos fácilmente. Para ello, ve a [my.spottergps.com](http://my.spottergps.com) o descarga la app Spotter desde la App Store (iOS) o Play Store (Android). Haz clic en "Iniciar sesión" y crea una nueva cuenta si aún no tienes una. Confirma tu dirección de correo electrónico a través del enlace que recibirás, y estarás listo para vincular tu Spotter GPS Watch - Senior a tu cuenta!

### **7.2. Vinculación del Spotter GPS Watch - Senior a tu cuenta**

Inicia sesión en tu cuenta Spotter. Verás una pantalla solicitando el código Spotter. Ingresa el código único de 12 letras que se encuentra en la tarjeta incluida en el embalaje de tu reloj. Este código vinculará el Spotter GPS Watch - Senior a tu cuenta. Una vez completada la vinculación, puedes empezar a usar tu Spotter GPS Watch - Senior.

### **7.3. Descarga de la app**

¿Quieres acceder a los datos de Spotter estés donde estés? Descarga la app Spotter para tu smartphone o tablet. Está disponible para iOS y Android, y puedes descargarla desde la App Store (iOS) o Play Store (Android).



## **8. Funciones de la app Spotter**

El Spotter GPS Watch - Senior es mucho más que un reloj. Además de mostrar la hora, te da acceso a funciones útiles a través de la app Spotter.

### **8.1. Visualización automática de la ubicación**

El Spotter GPS Watch - Senior cuenta con un sensor de movimiento inteligente que detecta actividad y reposo. Cuando el reloj está en movimiento, envía automáticamente una actualización de ubicación a tu cuenta en línea y a la app cada dos minutos. Si está inmóvil o no se está usando, la ubicación se actualiza cada cinco horas. Puedes consultar las ubicaciones de los últimos siete días; después, estos datos se eliminan automáticamente.

### **8.2. Solicitud manual de ubicación**

¿Deseas obtener la ubicación con más frecuencia que cada 2 minutos? ¡Es fácil hacerlo manualmente! Ve al mapa en la app Spotter, toca el Spotter GPS Watch - Senior y selecciona "Solicitar ubicación". Durante los siguientes 3 minutos, recibirás actualizaciones de ubicación cada 20 segundos. Esta función está incluida en el crédito prepago sin costo adicional.

### **8.3. Mensajes y notificaciones**

Todas las notificaciones, como las alertas SOS, se envían a tu cuenta en línea y se reciben como mensajes push en tu smartphone a través de la app y por correo electrónico. De esta forma, siempre estarás informado de inmediato.

### **8.4. Alarma SOS**

En caso de emergencia, el usuario del Spotter GPS Watch - Senior puede enviar fácilmente una notificación SOS manteniendo presionado el botón SOS en el lado derecho del reloj durante 3 segundos. En la pantalla aparecerá "SOS enviado", y el usuario vinculado recibirá inmediatamente una notificación SOS con el nombre y la ubicación del reloj, tanto en la app como en tu smartphone y por correo electrónico.

### **8.5. Llamadas**

En situaciones de emergencia o para contacto inmediato, puedes llamar al Spotter GPS Watch - Senior. Inicia sesión en la app Spotter, toca el ícono del reloj en el mapa y selecciona "Llamar" en el menú. El reloj comenzará a sonar y la llamada puede ser respondida tocando el ícono verde del auricular en la pantalla. Para colgar, el usuario debe tocar el ícono rojo del teléfono. Ten en cuenta que estás llamando a un número móvil europeo, por lo que se aplicarán los cargos normales de llamadas de tu operador telefónico. No es posible realizar llamadas desde el reloj.

## 8.6. Configuración de zonas

Puedes configurar zonas fácilmente para el Spotter GPS Watch - Senior. Esto se hace dibujando un círculo alrededor de un área específica, delimitando los límites. Esta configuración está disponible tanto en la app como en la cuenta en línea, en el menú "Zonas". Arrastra uno de los íconos (como casa, trabajo, amigos) al mapa para crear una zona y ajusta el tamaño aumentando o disminuyendo el radio. Cuando el reloj salga de una zona, recibirás una notificación inmediata.

## 8.7. Configuración de alarmas

Puedes configurar hasta tres alarmas diferentes para el Spotter GPS Watch - Senior. Es útil, por ejemplo, para recordarle que debe tomar la medicación o llegar a casa a tiempo.. Configura alarmas para horarios específicos o elige alarmas recurrentes en ciertos días de la semana. La alarma se puede apagar manualmente tocando la pantalla del Spotter GPS Watch - Senior. Después de 30 segundos, la alarma se detiene automáticamente.

*Nota: La alarma sonará incluso si el Spotter GPS Watch - Senior está apagado o desconectado, siempre y cuando la batería esté cargada.*

## 8.8. Tring me


La función "Tring me" te permite activar remotamente un tono en el Spotter GPS Watch - Senior. Ve a la opción "Tringel" en la app, selecciona el Spotter GPS Watch - Senior en el mapa y haz clic en "Tringel". El reloj emitirá un tono durante 1 minuto para que puedas localizarlo rápidamente.

## 8.9. Street View

La función Street View te permite ver exactamente cómo es la ubicación en la que se encuentra el Spotter GPS Watch - Senior. Al seleccionar esta opción, se abrirá una página de Internet con las coordenadas del reloj, proporcionando una imagen visual del entorno..

## 8.10. Bloqueo de ubicación

Puedes configurar un bloqueo de ubicación en la ubicación actual del Spotter GPS Watch - Senior. Esto actúa como una zona temporal. Tan pronto como el portador entre o salga de esta área, recibirás una notificación inmediata.

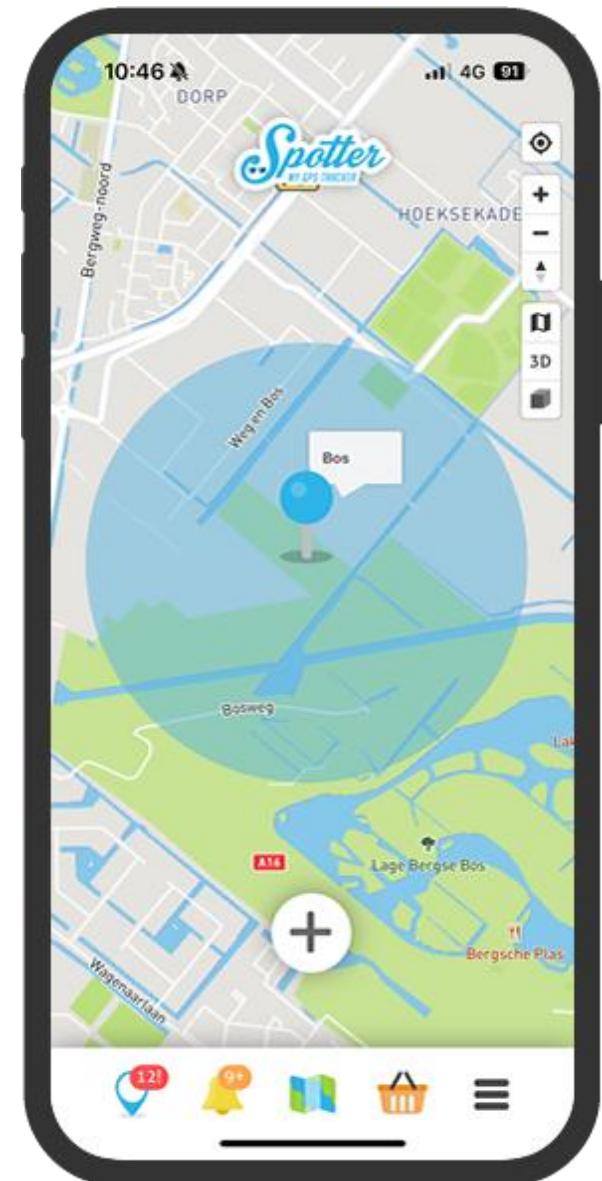

## **8.11. Brújula**

Con la función de brújula en la app, puedes ver fácilmente en qué dirección se encuentra el Spotter GPS Watch - Senior. Apunta tu teléfono y observa hacia dónde ir.

## **8.12. No molestar (DnD)**

Con la función de "No molestar" puedes establecer horarios específicos en los que el reloj no emite sonidos. Durante estos periodos no se le molestará, ideal para momentos de descanso.

## **8.13. Podómetro**

El podómetro del Spotter GPS Watch - Senior registra cuántos pasos se dan cada día. El contador de pasos se reinicia diariamente, lo que permite tener una visión general de la actividad diaria. También puedes ver un resumen semanal y consultar el historial de cada día que se usó el reloj. Ve a la pantalla principal, haz clic en el Spotter GPS Watch - Senior en el mapa y selecciona "Podómetro" para ver los datos. Puedes acceder al podómetro tanto a través de la app como en el propio reloj.

## **8.14. Mapa de calor**

La función de mapa de calor le ofrece una visión clara de los sitios más visitados. Proporciona un historial reciente del reloj basado en los lugares visitados durante los últimos 7 días. Así podrás ver rápidamente qué rutas o áreas se visitan con mayor frecuencia.

## **8.15. Apagar el Spotter**

El Spotter GPS Watch - Senior solo puede apagarse a través de la app o la cuenta en línea; el reloj no tiene un botón para apagarlo. Esto es por motivos de seguridad. En caso de que no haya cobertura en la app o en tu computadora, desafortunadamente no será posible apagar el Spotter. Ten esto en cuenta cuando no estés utilizando el Spotter GPS Watch - Senior.

## **8.16. Configuración**

En el menú "Configuración" puedes ajustar todo según tus preferencias. Más detalles sobre la configuración se encuentran en el Capítulo 9: Configuración.

## **9. Configuración en la app/portal**

Al hacer clic en el icono de Spotter en el mapa, se abre un menú con varias funciones útiles. Al seleccionar "Configuración", puedes ajustar las siguientes opciones a tu gusto.

### **9.1. Spottercode**

El código Spotter es un código único asociado al Spotter GPS Watch - Senior. Con este código puedes añadir fácilmente el Spotter GPS Watch - Senior a tu cuenta en línea.

### **9.2 Cambiar nombre**

¿Le gustaría dar al Reloj GPS Spotter - Senior un nombre reconocible? Puede hacerlo. Puede personalizar el nombre del Spotter. Así siempre sabrá inmediatamente qué reloj tiene delante.

### **9.3. Fecha de vencimiento**

Aquí puedes ver la fecha de vencimiento del crédito prepago del Spotter GPS Watch - Senior. ¿El crédito está por agotarse? No te preocupes. Haz clic en "Recargar" para extender fácilmente el crédito prepago. Puedes elegir 3, 6, 12 o 24 meses de crédito para seguir utilizando tu Spotter GPS Watch - Senior sin preocupaciones.

### **9.4. Color**

¿Quieres cambiar el color del ícono del Spotter? Esto es útil si tienes varios relojes Spotter en una misma cuenta. Elige el color que prefieras y distingue fácilmente tus Spotters.

### **9.5. Foto**

Personaliza tu Spotter GPS Watch - Senior añadiendo una foto. Por ejemplo, puedes configurar una foto del usuario para identificar rápidamente quién lleva el reloj. Una forma práctica y personalizada de gestionar tu dispositivo.

## **10. Información adicional**

### **10.1. Duración de la batería y voltaje**

La batería del Spotter GPS Watch - Senior puede durar hasta 2-3 días, dependiendo del uso. Cuanto más intensivo sea el uso del reloj, más rápido se consumirá la batería. El brillo de la pantalla también influye en la duración de la batería. Reduciendo el brillo, puedes ahorrar energía fácilmente y prolongar la duración de la batería.

Cuando la batería del Spotter GPS Watch - Senior baje del 15 %, recibirás una notificación inmediata en la app de Spotter o en tu cuenta en línea. Si la batería se agota por completo, escucharás un pitido y el reloj se apagará automáticamente. Asegúrate de cargar el reloj a tiempo.

### **10.2. Uso en el extranjero**

¡Sin preocupaciones por cargos de datos en tus vacaciones! El Spotter GPS Watch - Senior funciona en toda Europa de manera predeterminada, por lo que puedes usarlo en cualquier lugar sin costos adicionales de datos. Además, puedes optar por una cobertura global a través de la app de Spotter. Si vas a "Recargar" en la cuenta, verás la opción adicional de cobertura mundial por un mes. Consulta qué países están cubiertos en [el resumen actual](#) de cobertura europea y global.

### **10.3. Conectividad 2G y 4G**

El Spotter GPS Watch - Senior garantiza un seguimiento GPS confiable gracias a su soporte para redes 2G y 4G. El reloj cambia automáticamente entre estas redes dependiendo de la señal disponible, para una experiencia continua. En áreas con una señal 4G fuerte, el reloj permanecerá en la red más rápida para un rendimiento óptimo. Sin embargo, si te encuentras en una zona sin cobertura 4G, el reloj cambiará a 2G. Aunque 2G es más lento, sigue ofreciendo una conexión estable. Siempre puedes contar con una conexión confiable donde la señal sea más fuerte.

## **11. Recargar uso prepago**

Actualizar el crédito prepago de tu Spotter GPS Watch - Senior es muy sencillo. Accede a tu cuenta en línea y haz clic en "Recargar". Puedes elegir un crédito prepago de 3, 6 o 12 meses, según tu preferencia. También puedes recargar el crédito a través de la app de Spotter.

No es necesario recargar el Spotter GPS Watch - Senior inmediatamente después de que se agote el crédito. ¿No vas a usar el reloj durante un tiempo? No hay problema. Puedes optar por no usar el Spotter durante algunos meses y luego activar un nuevo crédito cuando lo necesites. Así, mantienes flexibilidad sin compromisos adicionales.

## **12. Atención al cliente y soporte**

¡Nuestro servicio de atención al cliente siempre está disponible para ayudarte! ¿Tienes preguntas o algo no está claro? No dudes en contactarnos a través del [formulario de contacto](#) en nuestro sitio web. Nos esforzamos por responder a tu consulta lo más rápido posible. Nuestro equipo está listo para ofrecerte soporte y asegurarse de que tengas la mejor experiencia con tu Spotter GPS Watch - Senior.

## **13. Garantía**

El período de garantía es de 24 meses para el hardware y comienza desde el momento en que el Spotter es entregado. Puedes leer más sobre [las condiciones de garantía](#) en nuestros Términos y Condiciones Generales, artículos 15 y 16.

## 14. Especificaciones del Hardware

Contenido	Especificaciones
Dimensiones (sin correa)	24.5 x 4.6 x 1.5 cm
Pantalla	Pantalla táctil a color de 1.4 pulgadas, 240x240
Botones	Botón de encendido/SOS
Peso	55 grams
Frecuencia GSM	FDD: Bandas 1/3/4/8/20 TDD: Bandas 38/39/40/41 WCDMA: B1 B2 B5 B8 GSM: Bandas 3/8
Memoria	RAM 128Mb+ROM 196MB
Tarjeta SIM	Tarjeta Nano SIM
Batería	Batería interna de polímero de 680mAh
Duración de la batería	Máximo 2-3 días, dependiendo del uso
Resistencia al agua	Resistente al agua IPX7 (sumergible hasta 1 metro durante 30 minutos)
Conectividad	Redes 2G y 4G

## **15. Seguridad, Privacidad y Protección de Datos (GDPR)**

La protección de la privacidad de nuestros clientes al utilizar el Spotter GPS Watch - Senior, la aplicación y la cuenta en línea es de suma importancia para nosotros. El Spotter GPS Watch - Senior es un reloj GPS seguro y fiable que lleva la marca CE, lo que certifica que cumple con los requisitos de seguridad exigidos por todas las Directivas Europeas. Además, mantenemos el más alto estándar de seguridad de datos para garantizar un procesamiento seguro y la total privacidad del usuario.

### **15.1. Sus derechos bajo el GDPR**

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), tiene derecho a acceder a los datos personales que recopilamos sobre usted. También puede solicitar la corrección o eliminación de estos datos contactándonos a través del formulario de contacto en nuestro sitio web.

### **15.2. Protección y uso de la información**

Tomamos todas las medidas necesarias para proteger sus datos. Para obtener más detalles sobre cómo recopilamos, procesamos y protegemos esta información, consulte nuestra [Política de Privacidad](#).

### **15.3. Declaración y Política de Privacidad**

Nuestra [Declaración de Privacidad](#) y nuestra Política de Privacidad explican en detalle qué datos se registran, cómo se gestionan y quién tiene acceso a ellos.

### **15.4. Datos del Spotter**

Todos los datos se transmiten a través de una conexión encriptada VPN (Red Privada Virtual) a los servidores de Spotter B.V.. Estos servidores están alojados en un centro de datos de alta calidad que opera bajo los estándares internacionales ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001 y NEN 7510, lo que garantiza que los datos estén altamente protegidos y no puedan ser vistos por terceros.

- **Control exclusivo:** Todos los datos permanecen bajo el control exclusivo de Spotter B.V. y no se utilizan para fines comerciales.
- **Seguridad de ubicación:** Los datos de ubicación no están vinculados a los datos personales del usuario del reloj ni a los del administrador de la cuenta.

Con esta información sobre protección de datos, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la fiabilidad y la privacidad de nuestros usuarios.

## **16. Advertencias de seguridad**

### **16.1. Infraestructuras externas**

El funcionamiento del Spotter GPS Watch - Senior depende en parte de infraestructuras externas, como GPS, GSM y conexiones a Internet, que están fuera del control de Spotter. Spotter no se responsabiliza del funcionamiento adecuado de estos sistemas, ni de los fallos o malfuncionamientos de su propio sistema, ni de las consecuencias de dichos fallos.

### **16.2. Batería**

La batería de litio del Spotter no debe ser retirada. No debe usarse en ambientes húmedos, mojados y/o corrosivos. El Spotter GPS Watch - Senior no debe ser colocado, almacenado ni dejado cerca de una fuente de calor, en un entorno de alta temperatura, bajo luz solar directa, en un microondas ni en un recipiente presurizado, y no debe exponerse a temperaturas superiores a 60°C (140°F). No cumplir con estas precauciones puede causar fugas de ácido de la batería, que la batería se caliente, explote, se encienda y cause lesiones y/o daños. Además, no debe abrir, desmontar ni perforar la batería. Si desea recargar la batería del Spotter GPS Watch - Senior, debe utilizar el cable USB y el cargador USB proporcionados.

### **16.3. Regulaciones de seguridad y medio ambiente**

El Spotter contiene una batería de litio. En algunos países, como Alemania, se aplican leyes específicas sobre el tratamiento y disposición de las baterías, según lo estipulado en la ley BattG. Asegúrese de seguir las regulaciones locales para la correcta disposición de las baterías. Esto también se aplica a la conservación y almacenamiento de baterías para evitar daños ambientales. Para más información sobre el uso, almacenamiento y reciclaje adecuado de baterías, consulte las pautas gubernamentales de su país.

### **16.4. Botones**

El Spotter GPS Watch - Senior está equipado con botones que se pueden presionar y una pantalla táctil. Presionar los botones o la pantalla táctil con demasiada fuerza puede dañar el Spotter.

### **16.5. Agua**

El Spotter GPS Watch - Senior es resistente al agua (IPX7). Esto significa que el reloj puede sumergirse en agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Un tiempo de inmersión mayor o una mayor profundidad pueden causar daños por agua.

## 16.6 Advertencias adicionales de seguridad

- Evite golpes y manipulaciones bruscas, ya que esto acortará la vida útil del producto.
- Nunca use objetos afilados para limpiar el dispositivo.
- No use limpiadores químicos, disolventes ni repelentes de insectos que puedan dañar las partes y superficies de plástico.
- Limpie el dispositivo después de entrar en contacto con agua con cloro o sal, quemaduras solares, cosméticos, alcohol y otros productos químicos que puedan causar reacciones. La exposición prolongada a estas sustancias puede dañar la carcasa.
- No guarde el dispositivo en lugares donde pueda estar expuesto a temperaturas extremas durante largos períodos de tiempo, ya que esto podría causar daños irreparables.

Incluso un poco de sudor o humedad puede causar corrosión en los contactos eléctricos cuando el dispositivo está conectado al cargador. La corrosión puede bloquear la carga y la transferencia de datos.

1. Limpie el dispositivo con un paño humedecido con detergente suave.
2. Luego, seque la carcasa.

No desarme, comprima, doble, deformé, perfore ni rasgue el Spotter GPS Watch - Senior. No lo coloque ni guarde en un ambiente húmedo, mojado y/o corrosivo, en lugares de alta temperatura, cerca de una fuente de calor, en luz solar directa, en un microondas ni en un recipiente presurizado. No deje caer el Spotter GPS Watch - Senior. Si sospecha que el Spotter GPS Watch - Senior se ha dañado después de una caída, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Utilice el dispositivo solo con el cargador proporcionado. Visite el [sitio web](#) para obtener piezas de repuesto aprobadas por Spotter.

### Directiva WEEE



Este símbolo en el embalaje indica que este producto no debe ser tratado como desecho doméstico. De acuerdo con la Directiva de la UE 2002/96/EC para el Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este producto eléctrico no debe ser eliminado como residuos municipales no clasificados. Para una correcta disposición, este producto debe ser llevado al punto de recolección municipal local para su reciclaje.



#### **Marcado CE**

Este dispositivo cumple con los requisitos del Marcado CE cuando se usa en un entorno residencial, comercial, industrial ligero o en un vehículo.

#### **Este manual de usuario**

Hemos compilado este manual con mucho cuidado. Debido al desarrollo continuo del producto, es posible que algunos detalles no estén completamente actualizados. Spotter B.V. no se hace responsable de errores editoriales ni técnicos en este documento, ni de daños incidentales o consecuentes derivados del rendimiento o uso de este material.