

Spotter GPS Watch - Senior

Manuale d'uso



Indice

Indice	2
1. Benvenuti in Spotter!	4
2. Contenuto della confezione	5
3. Spiegazione dei pulsanti	5
4. Visualizzazione del display.....	5
5. Funzioni dello Spotter GPS Watch – Senior.....	6
5.1. Fotocamera	6
5.2. Galleria	6
5.3. Contapassi	7
5.4. Cronometro	7
5.5. Calcolatrice	7
5.6. Sveglia.....	7
5.7. Impostazioni	7
5.7.1. Luminosità	7
5.7.2. Lingua	7
5.7.3. Informazioni	7
6. Funzionamento dello Spotter GPS Watch – Senior.....	7
6.1. Ricarica e primo utilizzo.....	8
6.2. Accensione e spegnimento	8
7. Iniziare con il tuo Spotter GPS Watch - Senior	8
7.1. Creare un account	8
7.2. Collegare lo Spotter GPS Watch – Senior al tuo account	8
7.3. Scaricare l'app	9

8. Funzionalità dell'app Spotter	10
8.1. Visualizzazione automatica della posizione	10
8.2. Richiesta manuale della posizione	10
8.3. Messaggi e notifiche.....	10
8.4. Allarme SOS	10
8.5. Chiamate	11
8.6. Impostazione delle zone.....	11
8.7. Impostazione della sveglia	11
8.8. Tring me.....	11
8.9. Street View	12
8.10. Blocco posizione	12
8.11. Bussola.....	12
8.12. Non disturbare (DnD)	12
8.13. Contapassi	12
8.14. Mappa di calore.....	12
8.15. Spegnimento dello Spotter.....	12
8.16. Impostazioni	13
9. Impostazioni app/portale.....	13
9.1. Codice Spotter	13
9.2 Modifica del nome.....	13
9.3. Data di scadenza.....	13
9.4. Colore	13
9.5. Foto.....	13
10. Informazioni aggiuntive.....	14

10.1. Durata della batteria e batteria scarica.....	14
10.2. All'estero.....	14
10.3. Connettività 2G e 4G	14
11. Ricarica del credito prepagato	14
12. Servizio clienti e assistenza	15
13. Garanzia.....	15
14. Specifiche hardware	16
15. Sicurezza, privacy e protezione dei dati (GDPR).....	17
15.1. I tuoi diritti ai sensi del GDPR	17
15.2. Protezione e utilizzo dei dati	17
15.3. Informativa e politica sulla privacy.....	17
15.4. Dati di Spotter	17
16. Avvertenze di sicurezza	18
16.1. Infrastrutture esterne.....	18
16.2. Batteria	18
16.3. Norme di sicurezza e ambientali	18
16.4. Pulsanti	18
16.5. Acqua.....	18
16.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza	18

1. Benvenuti in Spotter!

Grazie per aver scelto lo Spotter GPS Watch – Senior. Questo orologio è stato sviluppato appositamente per gli anziani che desiderano rimanere indipendenti, permettendo allo stesso tempo a familiari o assistenti di seguirli a distanza per una maggiore sicurezza. Con l'app Spotter su smartphone o tablet è facile

seguire la posizione. L'orologio è comodo e semplice da usare e offre funzioni che favoriscono la sicurezza e la comunicazione. Con una sola pressione del pulsante SOS puoi chiedere aiuto immediatamente. Inoltre puoi effettuare chiamate e persino scattare foto con la fotocamera integrata. Con Spotter mantieni la tua libertà, mentre i tuoi cari sanno sempre dove ti trovi. Questo manuale spiega come funziona l'orologio e come sfruttarne al meglio le funzioni. Spotter dà fiducia a te e ai tuoi cari.

2. Contenuto della confezione

- Spotter GPS Watch – Senior
- Cavo di ricarica USB
- Codice Spotter univoco
- Guida all'attivazione

3. Spiegazione dei pulsanti

1. Fotocamera
2. Microfono
3. Touchscreen
4. Ritorno alla schermata principale
5. Altoparlante
6. Pulsante di accensione + pulsante SOS



4. Visualizzazione del display

Sullo schermo dello Spotter GPS Watch - Senior puoi scorrere tra diverse di funzioni:

pagine

Schermata 1: L'orologio L'orologio mostra sempre l'ora in formato analogico.

Schermata 2: Contapassi

Scorri verso l'alto dall'orologio per vedere il numero di passi fatti oggi. Il contapassi ti aiuta a rimanere attivo e a raggiungere i tuoi obiettivi.

Schermata 3: Menu

Scorri verso il basso dall'orologio per accedere al menu. Qui trovi a colpo d'occhio tutte le informazioni utili:

- **GPS:** indica se lo Spotter GPS Watch - Senior ha in questo momento copertura GPS.
- **Posizione:** indica se la posizione attuale viene condivisa.
- **4G/2G:** indica a quale rete è collegato lo Spotter GPS Watch - Senior.
- **Piattaforma:** verifica se c'è una connessione con la piattaforma Spotter.
- **Batteria:** indica lo stato attuale della batteria.
- **Luminosità:** regola la luminosità dello schermo spostando il cursore.
- **Volume:** regola il volume con un semplice scorrimento.
- **Impostazioni:** apri qui le impostazioni del tuo Spotter GPS Watch - Senior. Per saperne di più, consulta il capitolo 5.7.

App

Dall'orologio, scorri verso sinistra o verso destra per visualizzare le diverse app sul tuo orologio. Nel capitolo 5 descriviamo in dettaglio tutte le app e le funzioni disponibili.

5. Funzioni dello Spotter GPS Watch – Senior

Lo Spotter GPS Watch - Senior offre diverse funzioni utili e piacevoli. Di seguito scopri in cosa consiste ciascuna funzione:

5.1. Fotocamera

Immortalà il mondo con la fotocamera! Tocca l'icona bianca della fotocamera in basso per scattare una foto. Puoi vedere le foto scattate tramite il pulsante della galleria in alto a destra. Per saperne di più sulla galleria, consulta il paragrafo 5.2.

5.2. Galleria

Visualizza e gestisci le foto nella galleria. Tocca una foto per vederla a grandezza piena o spostala nel cestino. Vuoi ordinarle? Tocca le tre linee in alto a destra per ordinare le foto dalla più vecchia alla più recente o viceversa. Qui puoi anche selezionare ed eliminare più foto contemporaneamente: rendi verde il pallino e tocca l'icona del cestino. Puoi anche eliminare tutte le foto in una volta.

5.3. Contapassi

Tieni traccia dei passi giornalieri e vedi quanti passi sono stati fatti in un giorno.

5.4. Cronometro

Usa il cronometro per misurare il tempo. Tocca “Start” per avviare e “Stop” per mettere in pausa. Avvia di nuovo per continuare oppure tocca “Reset” per ricominciare da capo.

5.5. Calcolatrice

Usa la calcolatrice per calcoli rapidi, quando e dove vuoi.

5.6. Sveglia

Visualizza le sveglie impostate. Puoi impostarne fino a tre tramite l'app Spotter.

5.7. Impostazioni

Personalizza l'orologio come preferisci. Nelle impostazioni trovi le seguenti opzioni:

5.7.1. Luminosità

Qui puoi regolare la luminosità del display dello Spotter GPS Watch - Senior. Toccando il segno più lo schermo diventa più luminoso, toccando il segno meno diventa più scuro.

5.7.2. Lingua

Qui puoi cambiare la lingua dello Spotter GPS Watch - Senior. Puoi scegliere tra inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano e olandese.

5.7.3. Informazioni

Qui puoi vedere il numero di versione dello Spotter GPS Watch - Senior.

6. Funzionamento dello Spotter GPS Watch – Senior

Tramite il Global Positioning System (GPS), lo Spotter GPS Watch - Senior determina la posizione attuale. Viene utilizzata la classe GPS più elevata, che garantisce posizioni molto precise. Le posizioni vengono poi inviate all'account online e all'app Spotter, dove puoi consultare tutti i dati.

6.1. Ricarica e primo utilizzo

Prima di utilizzare lo Spotter GPS Watch - Senior per la prima volta, caricalo completamente. Ci vogliono solo da 1 a 2 ore. Usa il cavo di ricarica USB in dotazione: aggancia la punta magnetica del caricatore sul retro dell'orologio e collega l'altra estremità a una porta USB. Sullo schermo compare un'icona di ricarica, così sai che sta funzionando. Quando la batteria è carica, scollega il caricatore e l'orologio è pronto all'uso! *Attenzione: durante la ricarica lo Spotter GPS Watch - Senior non può essere utilizzato.*

6.2. Accensione e spegnimento

Per accendere l'orologio, tieni premuto il pulsante SOS sul lato destro per 5 secondi. Compare il logo Spotter e un segnale acustico ti avvisa che l'orologio si sta avviando. Per una ricezione GPS e GPRS ottimale ti consigliamo di attivare lo Spotter vicino a una finestra o all'aperto: così si collega più rapidamente e determina con precisione la prima posizione. Tieni presente che può volerci un po' di tempo prima che lo Spotter GPS Watch - Senior trasmetta la prima posizione (di solito alcuni minuti, a volte di più). Non ricevi una posizione? Indossa l'orologio all'aperto e attendi che compaia la prima posizione. Questo è necessario solo alla prima attivazione.

Lo spegnimento si effettua facilmente tramite l'app Spotter o il tuo account online. Vai alla mappa, tocca lo Spotter GPS Watch - Senior e scegli l'opzione "Spegni Spotter".

7. Iniziare con il tuo Spotter GPS Watch - Senior

7.1. Creare un account

Lo Spotter GPS Watch - Senior viene collegato a un account online in cui puoi visualizzare e gestire facilmente tutti i dati. Per farlo, vai su my.spottergps.com oppure scarica l'app Spotter dall'App Store (iOS) o dal Play Store (Android). Clicca su "Accedi" e crea un nuovo account se non ne hai ancora uno. Conferma il tuo indirizzo e-mail tramite il link che ricevi e potrai collegare lo Spotter GPS Watch - Senior al tuo account.

7.2. Collegare lo Spotter GPS Watch – Senior al tuo account

Accedi al tuo account Spotter. Ti verrà chiesto di inserire il codice Spotter. Inserisci il codice univoco di 12 lettere che trovi sulla scheda nella confezione dell'orologio. Con questo codice lo Spotter GPS Watch - Senior viene collegato al tuo account. Una volta completato il collegamento, puoi iniziare a usare lo Spotter GPS Watch - Senior.

7.3. Scaricare l'app

Vuoi consultare i dati dello Spotter anche fuori casa? Scarica allora l'app Spotter per smartphone o tablet. L'app è disponibile per iOS e Android e può essere scaricata dall'App Store (iOS) o dal Play Store (Android).



8. Funzionalità dell'app Spotter

Lo Spotter GPS Watch - Senior è molto più di un orologio. Oltre all'ora, ti dà accesso a funzioni utili tramite l'app Spotter.

8.1. Visualizzazione automatica della posizione

Lo Spotter GPS Watch - Senior dispone di un sensore di movimento intelligente che riconosce movimento e immobilità. Quando l'orologio è in movimento, ogni due minuti viene inviato automaticamente un aggiornamento della posizione al tuo account online e all'app. Quando è fermo e quando non viene indossato, la posizione viene aggiornata ogni cinque ore. Puoi consultare le posizioni fino a sette giorni indietro; dopo questo periodo i dati vengono cancellati automaticamente.

8.2. Richiesta manuale della posizione

Vuoi richiedere la posizione più spesso che ogni 2 minuti? Puoi farlo facilmente a mano! Vai alla mappa nell'app Spotter, tocca lo Spotter GPS Watch - Senior e seleziona “Richiedi posizione”. Per i 3 minuti successivi riceverai un aggiornamento della posizione ogni 20 secondi. Questa funzione è inclusa nel credito prepagato, senza costi aggiuntivi.

8.3. Messaggi e notifiche

Tutte le notifiche, come le notifiche SOS, vengono inviate al tuo account online e ricevute come notifiche push sullo smartphone tramite l'app e via e-mail. Così sei sempre informato immediatamente.

8.4. Allarme SOS

In caso di emergenza, chi indossa lo Spotter GPS Watch - Senior può inviare facilmente una notifica SOS tenendo premuto per 3 secondi il pulsante SOS sul lato destro dell'orologio. Sullo schermo compare “SOS inviato” e l'utente collegato riceve immediatamente una notifica SOS con il nome e la posizione dell'orologio, nell'app, come notifica push sullo smartphone e via e-mail.

8.5. Chiamate

In situazioni di emergenza o per un contatto immediato puoi chiamare lo Spotter GPS Watch - Senior. Accedi all'app Spotter, tocca l'icona dello Spotter GPS Watch - Senior sulla mappa e seleziona “Chiama” dal menu. L'orologio inizia a squillare e si può rispondere toccando la cornetta verde sullo schermo. Per riagganciare, chi lo indossa tocca l'icona rossa del telefono. Tieni presente che stai chiamando un numero di cellulare europeo e che si applicano le normali tariffe del tuo operatore telefonico. Dall'orologio non è possibile effettuare chiamate.

8.6. Impostazione delle zone

Puoi impostare facilmente delle zone per lo Spotter GPS Watch - Senior, tracciando un cerchio intorno a un'area specifica per delimitarne i confini. Puoi farlo sia nell'app sia nell'account online, nel menu “Zone”. Trascina una delle icone (ad esempio casa, lavoro, amici) sulla mappa per creare una zona e regolane la dimensione aumentando o diminuendo il raggio. Non appena lo Spotter GPS Watch - Senior esce da una zona, ricevi immediatamente una notifica. Vuoi ingrandire o rimpicciolire la zona? Tocca l'icona della zona sulla mappa, scegli “Modifica” e regola il cerchio con le frecce. Puoi impostare fino a 5 zone diverse, con un raggio minimo di 80 metri.


8.7. Impostazione della sveglia

Puoi impostare fino a tre sveglie diverse per lo Spotter GPS Watch - Senior. È utile, ad esempio, per ricordarsi di prendere i farmaci o di essere a casa in tempo. Imposta sveglie per orari specifici oppure sveglie ripetute in determinati giorni della settimana. La sveglia può essere spenta manualmente toccando il display dello Spotter GPS Watch - Senior. Dopo 30 secondi la sveglia si interrompe automaticamente.

Nota: la sveglia suona anche se lo Spotter GPS Watch - Senior è spento o non connesso, purché la batteria sia carica.

8.8. Tring me

La funzione “Tring me” ti permette di far emettere a distanza un segnale acustico allo Spotter GPS Watch - Senior. Vai all'opzione “Tringel” nell'app, tocca lo Spotter GPS Watch - Senior sulla mappa e poi tocca “Tringel”. L'orologio emetterà un segnale acustico per 1 minuto, così puoi trovarlo rapidamente.

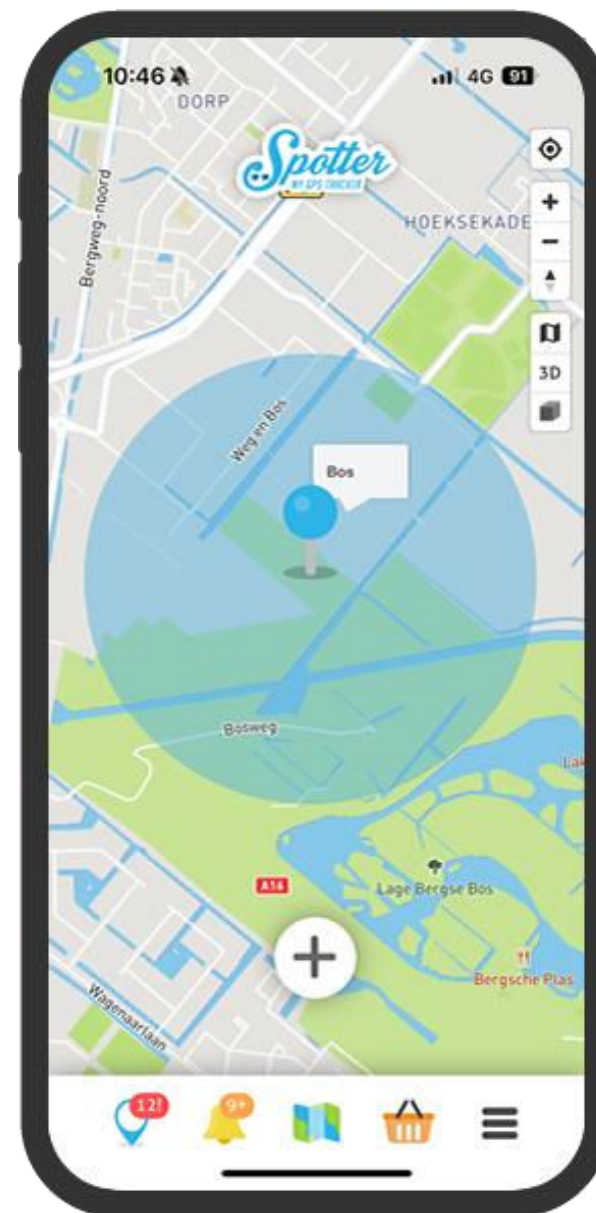

8.9. Street View

Con la funzione Street View puoi vedere esattamente com'è il luogo in cui si trova lo Spotter GPS Watch - Senior. Selezionando l'opzione Street View si apre una pagina internet separata con le coordinate dell'orologio. Così hai un'immagine visiva dei dintorni dello Spotter GPS Watch - Senior.

8.10. Blocco posizione

Puoi anche impostare un blocco posizione sulla posizione attuale dello Spotter GPS Watch - Senior. Funziona come una zona (temporanea): non appena chi lo indossa entra o esce da quest'area, ricevi immediatamente una notifica.

8.11. Bussola

Con la funzione bussola nell'app puoi vedere facilmente in quale direzione si trova lo Spotter GPS Watch - Senior. Punta il telefono e scopri da che parte andare.

8.12. Non disturbare (DnD)

Con la funzione Non disturbare imposti degli orari in cui l'orologio non emette alcun suono. In questi periodi non verrai disturbato: ideale per i momenti di riposo.

8.13. Contapassi

Il contapassi dello Spotter GPS Watch - Senior registra quanti passi vengono fatti ogni giorno. Il numero di passi viene azzerato ogni giorno, così hai facilmente una panoramica della tua attività quotidiana. Puoi vedere anche un riepilogo settimanale e consultare ogni giorno in cui l'orologio è stato indossato. Vai alla schermata principale, tocca lo Spotter GPS Watch - Senior sulla mappa e seleziona "Contapassi" per visualizzare i dati. Puoi accedere al contapassi sia tramite l'app sia sullo Spotter GPS Watch - Senior stesso.

8.14. Mappa di calore

La funzione mappa di calore ti offre una panoramica chiara dei luoghi più visitati. Ti mostra la cronologia recente dell'orologio, in base ai luoghi in cui si è trovato negli ultimi 7 giorni. Così puoi vedere rapidamente quali percorsi o zone sono frequentati più spesso.

8.15. Spegnimento dello Spotter

Lo Spotter GPS Watch - Senior può essere spento solo tramite l'app o l'account online: l'orologio non ha un pulsante di spegnimento. Questo per motivi di sicurezza. Se l'app o il computer non hanno connessione, purtroppo non è possibile spegnere lo Spotter. Tienine conto quando non utilizzi lo Spotter GPS Watch - Senior.

8.16. Impostazioni

Nel menu “Impostazioni” puoi regolare tutto secondo le tue preferenze. Maggiori dettagli sulle impostazioni si trovano nel capitolo 9: Impostazioni.

9. Impostazioni app/portale

Toccando l'icona dello Spotter sulla mappa si apre un menu con diverse funzioni utili. Toccando “Impostazioni” puoi regolare le seguenti impostazioni secondo le tue preferenze.

9.1. Codice Spotter

Il codice Spotter è un codice univoco associato allo Spotter GPS Watch - Senior. Con il codice Spotter puoi aggiungere facilmente lo Spotter GPS Watch - Senior al tuo account online.

9.2 Modifica del nome

Vuoi dare allo Spotter GPS Watch - Senior un nome riconoscibile? È possibile. Puoi personalizzare il nome dello Spotter. Così sai sempre subito quale orologio hai davanti.

9.3. Data di scadenza

Qui puoi vedere la data di scadenza del credito prepagato dello Spotter GPS Watch - Senior. Il credito sta per esaurirsi? Nessun problema. Tocca “Ricarica” per prolungare facilmente il credito prepagato. Scegli un credito di 3, 6, 12 o 24 mesi per continuare a usare il tuo Spotter GPS Watch - Senior senza pensieri.

9.4. Colore

Vuoi cambiare il colore dell'icona dello Spotter? È utile se hai più Spotter GPS Watch in un unico account. Scegli il colore che preferisci e distingui facilmente i tuoi Spotter tra loro.

9.5. Foto

Rendi il tuo Spotter GPS Watch - Senior ancora più personale aggiungendo una foto. Ad esempio, puoi impostare una foto di chi lo indossa, così vedi subito chi porta lo Spotter GPS Watch - Senior. Un tocco pratico e personale.

10. Informazioni aggiuntive

10.1. Durata della batteria e batteria scarica

La batteria dello Spotter GPS Watch - Senior dura fino a 1-2 giorni, a seconda dell'utilizzo. Più l'orologio viene usato intensamente, più velocemente si scarica la batteria. Anche la luminosità dello schermo influisce sulla durata della batteria: abbassandola puoi risparmiare energia e far durare di più la batteria.

Quando la batteria dello Spotter GPS Watch - Senior scende sotto il 15%, ricevi immediatamente una notifica nell'app Spotter o nel tuo account online. Quando la batteria è completamente scarica, senti un segnale acustico e l'orologio si spegne automaticamente. Assicurati quindi di ricaricare l'orologio in tempo.

10.2. All'estero

Nessuna preoccupazione per i costi dei dati in vacanza! Lo Spotter GPS Watch - Senior funziona di serie in tutta Europa, quindi puoi usare l'orologio ovunque senza costi aggiuntivi per i dati. Inoltre puoi scegliere la copertura mondiale tramite l'app Spotter: se nell'account vai su “Ricarica”, trovi anche l'opzione aggiuntiva per la copertura mondiale per un mese. Scopri quali paesi sono coperti dalla copertura europea e mondiale nella [panoramica aggiornata](#).

10.3. Connettività 2G e 4G

Lo Spotter GPS Watch - Senior garantisce una localizzazione GPS affidabile grazie al supporto delle reti 2G e 4G. L'orologio passa automaticamente da una rete all'altra in base al segnale disponibile, per un'esperienza senza interruzioni. Nelle zone con un buon segnale 4G l'orologio resta sulla rete più veloce per prestazioni ottimali. Se invece ti trovi in una zona senza 4G, l'orologio passa al 2G. Anche se il 2G è più lento, offre comunque una connessione stabile. Puoi sempre contare su una connessione affidabile e continua, ovunque il segnale sia più forte.

11. Ricarica del credito prepagato

Ricaricare il credito prepagato è molto semplice. Vai al tuo account online e tocca “Ricarica”. Puoi scegliere un credito prepagato di 3, 6 o 12 mesi, secondo le tue preferenze. Puoi ricaricare il credito anche tramite l'app Spotter. Non è necessario ricaricare lo Spotter GPS Watch - Senior non appena il credito è esaurito. Non usi l'orologio per un po'? Nessun problema: puoi scegliere di non usare lo Spotter per qualche mese e attivare solo dopo un nuovo credito. Così resti flessibile, senza ulteriori obblighi.

12. Servizio clienti e assistenza

Il nostro servizio clienti è sempre a tua disposizione! Hai domande o qualcosa non è chiaro? Contattaci tramite [il modulo di contatto](#) sul nostro sito web. Cerchiamo di rispondere alla tua domanda il prima possibile. Il nostro team è pronto ad aiutarti e a garantirti la migliore esperienza con il tuo Spotter GPS Watch - Senior.

13. Garanzia

Il periodo di garanzia sull'hardware è di 24 mesi e decorre dal momento della consegna dello Spotter. Per saperne di più sulla garanzia, consulta le nostre [Condizioni generali](#), articoli 15 e 16.

14. Specifiche hardware

Contenuto	Specifiche
Dimensioni escl. cinturino	24,5 x 4,6 x 1,5 cm
Display	Touchscreen a colori da 1,4 pollici, 240*240
Pulsanti	Pulsante di accensione/pulsante SOS
Peso	55 grammi
Bande di frequenza e potenza di trasmissione max.	GSM 900 (880–915 MHz): 32,41 dBm (EDGE: 27,33 dBm) GSM 1800 (1710–1785 MHz): 29,90 dBm (EDGE: 26,14 dBm) LTE banda 1 (1920–1980 MHz): 24,71 dBm; banda 3 (1710–1785 MHz): 24,28 dBm LTE banda 7 (2500–2570 MHz): 25,09 dBm; banda 8 (880–915 MHz): 24,61 dBm LTE banda 20 (832–862 MHz): 22,83 dBm GPS (1575,42 MHz): solo ricezione
Memoria	RAM 128Mb+ROM 196MB
Scheda SIM	Scheda nano SIM
Batteria	Batteria ai polimeri integrata, 3,7 V / 700 mAh
Durata della batteria	Massimo 1-2 giorni, a seconda dell'utilizzo.
Impermeabilità	Impermeabile IPX7 (immersibile per 30 minuti fino a un metro di profondità)
Connettività	Rete 2G e 4G.

15. Sicurezza, privacy e protezione dei dati (GDPR)

La tutela della privacy dei nostri clienti nell'utilizzo dello Spotter GPS Watch - Senior, dell'applicazione e dell'account online è per noi molto importante. Lo Spotter GPS Watch - Senior è un orologio GPS sicuro e affidabile dotato di marcatura CE, il che significa che questo prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee. Inoltre, per un trattamento sicuro dei dati viene applicato il massimo standard di sicurezza dei dati. La privacy dell'utente è pienamente garantita.

15.1. I tuoi diritti ai sensi del GDPR

In conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), hai il diritto di accedere ai dati personali che raccogliamo su di te. Puoi anche farli correggere o cancellare contattandoci tramite [il modulo di contatto](#) sul nostro sito web.

15.2. Protezione e utilizzo dei dati

Adottiamo le misure necessarie per proteggere i tuoi dati. Per maggiori informazioni su come raccogliamo, trattiamo e proteggiamo questi dati, consulta la nostra [Informativa sulla privacy](#).

15.3. Informativa e politica sulla privacy

La nostra [Dichiarazione sulla privacy](#) e la nostra Informativa sulla privacy spiegano esattamente cosa registriamo, cosa succede ai dati e chi vi ha accesso.

15.4. Dati di Spotter

Tutti i dati vengono trasmessi tramite una connessione VPN (Virtual Private Network) crittografata ai server di Spotter B.V. Questi server sono ospitati in un data center di alta qualità che opera secondo ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001 e NEN 7510. Ciò significa che tutti i dati sono altamente protetti e non possono essere visualizzati da terzi. Tutti i dati restano sotto il controllo di Spotter B.V. e non vengono resi disponibili per scopi commerciali. Inoltre, i dati di posizione non sono collegati ai dati personali di chi indossa l'orologio o dell'amministratore dell'account.

Con queste informazioni sulla protezione dei dati vogliamo chiarire quanto teniamo alla sicurezza, all'affidabilità e alla tutela della privacy dei nostri utenti.

16. Avvertenze di sicurezza

16.1. Infrastrutture esterne

Il funzionamento del prodotto dipende in parte da infrastrutture come le connessioni GPS, GSM e internet, che sono al di fuori del controllo di Spotter. Spotter non è responsabile del corretto e ininterrotto funzionamento di queste infrastrutture e delle periferiche utilizzate, né di guasti, inaccessibilità o malfunzionamenti del proprio sistema, né delle eventuali conseguenze.

16.2. Batteria

La batteria al litio dello Spotter non deve essere rimossa. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Lo Spotter GPS Watch - Senior non deve essere posizionato, conservato o lasciato in o vicino a una fonte di calore, in un ambiente ad alta temperatura, sotto la luce solare diretta e intensa, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, e non deve essere esposto a temperature superiori a 60 °C (140 °F). In caso contrario, la batteria può perdere acido, surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi e causare lesioni e/o danni. Inoltre, non aprire, smontare o forare la batteria. Per ricaricare la batteria dello Spotter GPS Watch - Senior utilizza il cavo USB e il caricatore USB in dotazione.

16.3. Norme di sicurezza e ambientali

Lo Spotter GPS Watch - Senior contiene una batteria al litio. In alcuni paesi, come la Germania, si applicano norme specifiche per la rimozione e lo smaltimento delle batterie, come stabilito dalla legge BattG. Assicurati di seguire le normative locali per il corretto smaltimento delle batterie. Questo vale anche per la custodia e la conservazione delle batterie, per evitare danni all'ambiente. Per maggiori informazioni sul corretto utilizzo, la conservazione e il riciclo delle batterie, consulta le linee guida delle autorità del tuo paese.

16.4. Pulsanti

Lo Spotter GPS Watch - Senior è dotato di pulsanti e di un touchscreen. Premere troppo forte i pulsanti o il touchscreen può danneggiare lo Spotter.

16.5. Acqua

Lo Spotter GPS Watch - Senior è impermeabile (IPX7). Ciò significa che l'orologio può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti. Una durata maggiore o una profondità superiore possono comunque causare danni da acqua.

16.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza

- Evita urti e maneggiamenti bruschi, perché riducono la durata del prodotto.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti per pulire il dispositivo.

- Non utilizzare detergenti chimici, solventi o repellenti per insetti che possono danneggiare le parti e le superfici in plastica.
- Pulisci accuratamente il dispositivo dopo il contatto con acqua clorata o salata, creme solari, cosmetici, alcol o altre sostanze chimiche che possono causare una reazione. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare la custodia.
- Non conservare il dispositivo in luoghi in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per lunghi periodi, perché ciò può causare danni irreparabili.

Anche una piccola quantità di sudore o umidità può causare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è collegato a un caricatore. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

1. Pulisci il dispositivo con un panno inumidito con un detergente delicato.
2. Asciuga poi la custodia.

Non smontare, schiacciare, piegare, deformare, forare o strappare lo Spotter GPS Watch - Senior. Non posizionare o conservare lo Spotter GPS Watch - Senior in un ambiente umido, bagnato e/o corrosivo, in luoghi ad alta temperatura, in o vicino a una fonte di calore, alla luce solare diretta, in un forno a microonde o in un contenitore a pressione. Non far cadere lo Spotter GPS Watch - Senior. Se sospetti che lo Spotter GPS Watch - Senior si sia danneggiato in seguito a una caduta, contatta il servizio clienti. Utilizza il dispositivo solo con il caricatore in dotazione. Visita il [sito web](#) per i ricambi approvati da Spotter.



Direttiva RAEE

Questo simbolo sulla confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. In conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non può essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato. Per uno smaltimento corretto, il prodotto deve essere consegnato al punto di raccolta comunale per il riciclo.



Marcatura CE

Il fabbricante, Spotter B.V., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Spotter GPS Watch - Senior (SP-HSW) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.spottergps.com/compliance/>

Fabbricante

Spotter B.V., Leeuwenhoekweg 20c, 2661 CZ Bergschenhoek, Paesi Bassi - www.spottergps.com

Questo manuale d'uso

Abbiamo redatto questo manuale con la massima cura. A causa del continuo sviluppo del prodotto, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Spotter B.V. non può essere ritenuta responsabile per errori redazionali o tecnici contenuti in questo documento, né per danni incidentali o consequenziali derivanti dalle prestazioni o dall'uso di questo materiale.